



ВСЯ ПРОДУКЦИЯ  
СЕРТИФИЦИРОВАНА



СЕРВИСНОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ



ГАРАНТИЯ  
2 ГОДА



**Система Heisskraft-pump**

**Шкаф управления UC 1-XX.400.M.Plus**  
(арт. 81123406, 81123116, 81123156)

**Руководство по эксплуатации**

## Условные обозначения используемые в инструкции.

В данной инструкции по эксплуатации используются следующие символы:



Знак общей ошибки, которая при несоблюдении техники безопасности и правил использования, может привести к повреждению шкафа управления или оборудования.



Знак риска электрического удара, который при несоблюдении техники безопасности и правил использования, может привести к серьезным травмам или смерти.

### Предупреждения

Внимательно изучите данную инструкцию перед началом работы. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.



#### Предупреждение!

- Перед установкой и монтажом шкаф управления должен быть отключен от питания;
- Не открывайте крышку шкафа управления во время его работы;
- Не вставляйте провода, металлические пластины, прутки, волокна и др. в шкаф управления;
- Не разливайте и не разбрызгивайте воду и другие жидкости на шкаф управления.



#### ВНИМАНИЕ

- Электрические и гидравлические подсоединения должны быть выполнены квалифицированным, компетентным и опытным персоналом;
- Никогда не подсоединяйте поплавки и электроды напрямую к сети с переменным током;
- Убедитесь в том, что технические характеристики двигателя, шкафа управления и сети электропитания соответствуют друг другу;
- Не устанавливайте шкаф управления в следующих условиях:



## Содержание

1.	Введение.....	4
1.1.	Применение .....	4
1.2.	Технические параметры и свойства .....	4
1.3.	Устройство шкафа управления (компоненты).....	6
2.	Установка.....	8
2.1.	Подключение к сети электропитания и к насосу.....	8
2.2.	Настройка переключателя режимов.....	9
2.3.	Параметры калибровки. Настройка и удаление.....	10
3.	Электрическое подключение.....	11
3.1.	Установка электрода и поплавкового выключателя.....	11
3.2.	Электрическое подсоединение для различных вариантов использования.....	12
3.2.1	Подача воды при контроле уровня жидкости с помощью поплавкового выключателя или электрода.....	12
3.2.2.	Подача воды при контроле давления с помощью реле давления и мембранного расширительного бака .....	17
3.2.3	Дренаж при контроле уровня жидкости с помощью поплавкового выключателя и электрода.....	21
4.	Основные операции.....	24
4.1.	Переключение в ручной режим.....	24
4.2.	Переключение в автоматический режим.....	24
4.3.	Защита насоса.....	24
4.4.	Отображение 5 последних ошибок (неисправностей) насоса.....	24
4.5.	Отображение суммарного времени работы насоса.....	25
5.	Электрическое подключение для защиты обмотки двигателя насоса от перегрева	26
6.	Коммуникационная связь.....	26
6.1	Основные функции.....	27
6.2	Условия установки.....	27
6.3	Технические параметры.....	27
7	Руководство по выявлению и устранению неисправностей.....	28

## Ответственность

Производитель не несет ответственности за неисправную работу прибора в случае его неправильной установки, повреждения, самостоятельной доработки и/или работы в не рекомендованных условиях или наоборот в условиях отличных от указанных в данной инструкции.

Производитель не отвечает за опечатки в данной инструкции.

Производитель оставляет за собой право модифицировать и вносить любые изменения в шкаф управления, которые не влияют на основные характеристики прибора.

## 1. Введение

Благодарим вас за приобретение нашего шкафа управления, если у вас возникли какие нибудь вопросы по работе с устройством, вы можете обратиться в наш сервисный центр.

Шкаф управления является удобным в эксплуатации, программируемым контрольно-защитным устройством, используемым в системах с однофазными погруженными, центробежными и др. насосами мощностью:

- UC 1-40.400.M.Plus (арт. 81123406) от 0,75 кВт до 4,0 кВт;
- UC 1-110.400.M.Plus (арт. 81123116) от 5,5 кВт до 11,0 кВт;
- UC 1-150.400.M.Plus (арт. 81123156) 15,0 кВт.

### 1.1 Применение

Шкаф управления используется во всех случаях, когда требуется контролировать и обеспечивать защиту одного насоса, управляя его запуском и остановкой с помощью реле давления, поплавковых выключателей и электродов уровня.

**Обычные места использования:**

- Дома
- Загородные дома
- Подача воды из скважин
- Строительные площадки
- Повторное использование дождевых вод
- Квартиры
- Фермы и с/х объекты
- Промышленные предприятия
- Системы ирригации
- Системы дренажа и канализации

### 1.2. Технические параметры и свойства


**Основные свойства:**

- Встроенный переключатель режимов:
  - используется для подачи воды при контроле по уровню жидкости с помощью поплавкового выключателя или электродов уровня,
  - используется для подачи воды при контроле по давлению с помощью реле давления и расширительного мембранного бака,
  - используется для дренажа при контроле по уровню жидкости с помощью поплавкового выключателя или электродов уровня,
- Автоматическое выключение насоса в случае низкого уровня жидкости, защита насоса от «сухого хода» без установки поплавкового реле выключателя или электродов уровня в колодце или скважине;
- Оборудован переключателем ручного и автоматического режима работы;
- Защита насоса от различных поломок;
- Отображение текущей информации о насосе на LCD дисплее;
- Отображение суммарного рабочего времени насоса;
- Отображение и сохранение информации о последних пяти ошибках;
- Калибровка с помощью кнопок;
- Запуск и остановка насоса в зависимости от различных настроек по уровню жидкости и давлению
- RS 485 Возможность подключение к вспомогательному устройству.(диспетчеризация).

**В нижеприведенной таблице представлены основные технические параметры**

Основные технические характеристики		
Контролируемый параметр	Двойной контроль уровня жидкости Контроль давления	
Режим контроля	Ручной/ Автоматический	
Способ контроля уровня жидкости	Электроды уровня и поплавковый выключатель	
Способ контроля давления	Реле давления и мембранный расширительный бак	
Основная техническая информация		
Номинальная мощность	UC 1-40.400.M.Plus, арт. 81123406	0,75 — 4,0 кВт
	UC 1-110.400.M.Plus, арт. 81123116	
	UC 1-150.400.M.Plus, арт. 81123156	
Номинальное напряжение	3x400 В	
Время реакции при перегрузке	5 сек — 5 мин	
Время реакции при обрыве фазы	< 2 сек	
Время реакции при коротком замыкании	< 0,1 сек	
Время реакции при низком/высоком напряжении	< 5 сек	
Время реакции при «сухом» ходе	6 сек	
Время восстановления после перегрузки	30 мин	
Время восстановления после реакции на низкое/высокое напряжение	5 мин	
Время восстановления после реакции на «сухой» ход	30 мин	
Верхняя граница напряжения отключения	115 % от номинального напряжения	
Нижняя граница напряжения отключения	80% от номинального напряжения	
Удаление датчиков уровня жидкости	< либо = 1000 м	
Функции защиты от:	По «сухому» ходу Перегрузка Скачок напряжения Низкое напряжение Высокое напряжение Перегрев	Инверсия фазы Обрыв фазы Повторный запуск Блокировка насоса Короткое замыкание Разбалансировка 3 фаз
Информация по условиям установки		
Рабочая температура	-25°C – +55°C	
Рабочая влажность	20%-90% RH	
Степень защиты	IP54	
Положение при установке	Вертикально	
Размеры устройства (ДхШхВ)	30,2x24x12 см	
Вес устройства (нетто)	2,3 кг	
Тип протокола	Протокол MODBUS (RTU)	
RS485 техническая характеристика		
Интерфейс	RS485 шлейфовое подключение	
Скорость передачи данных	1200 бит/с, 2400 бит/с, 4800 бит/с, 9600 бит/с. По умолчанию: 9600 бит/с.	
Тип протокола	MODBUS протокол (RTU)	

### 1.3. Устройство шкафа управления (составные части)

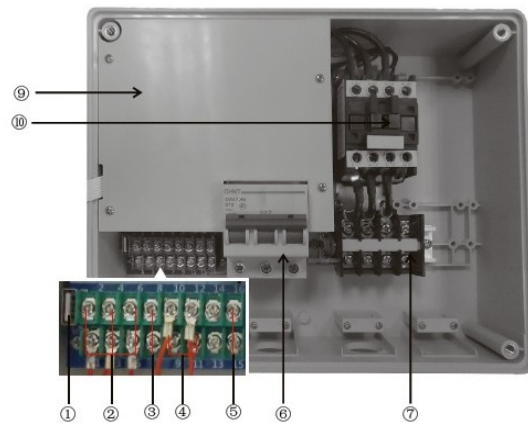

11


12

13

1. USB порт
2. Клеммы для электрического подключения поплавкового реле/ электрода или реле давления
3. Терминал RS435 (клеммы) для коммуникационной связи (с выносной панелью)
4. Клеммы для датчика температуры
5. Сухой контакт
6. Основная плата для электрического подключения к сети
7. Контакты для подключения электрического насоса
8. Панель дисплея
9. Основная плата + Трансформаторная плата
10. AC контакт
11. Выносная панель дистанционного управления
12. Переходник и кабель для выносной панели дистанционного управления (SC1)
13. Запчасти для монтажа на стену+водонепроницаемая лента для кабеля

Отражение данных о напряжении



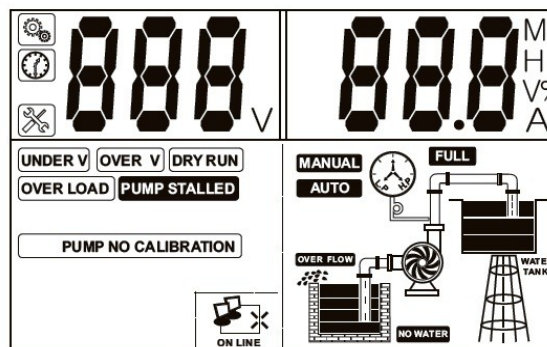






Отражение информации об ошибках



Отражение данных о силе тока


Отражение информации о текущем состоянии насоса






## Значение символов на дисплее

Изображение	Значение / Описание
	Появление этого значка означает, что шкаф управления находится в ручном режиме работы (настройки).
	Значок индикации времени. Появление этого значка означает, что шкаф управления показывает некий параметр времени (например, суммарное время работы насоса, обратный отсчет и т.д.).
	Значок неисправности. Появление этого значка означает шкаф управления показывает информацию об ошибках.
	Значок отсутствия (обрыва) связи. Это означает, что связь между шкафом управления и вспомогательным устройством (или компьютером) отсутствует или нарушена из-за неисправности.
	Значок хорошего уровня связи. В данном случае между шкафом управления и вспомогательным устройством (или компьютером) установлено хорошее соединение.
<b>V</b>	напряжение
<b>M</b>	минута
<b>S</b>	секунда
<b>H</b>	час
<b>%</b>	проценты
<b>A</b>	Сила тока (Ампер)
	Насос работает
	Насос перестал работать
	Низкое или недостаточное давление в трубопроводе или мембранном баке
	Высокое или избыточное давления в трубопроводе или мембранном баке
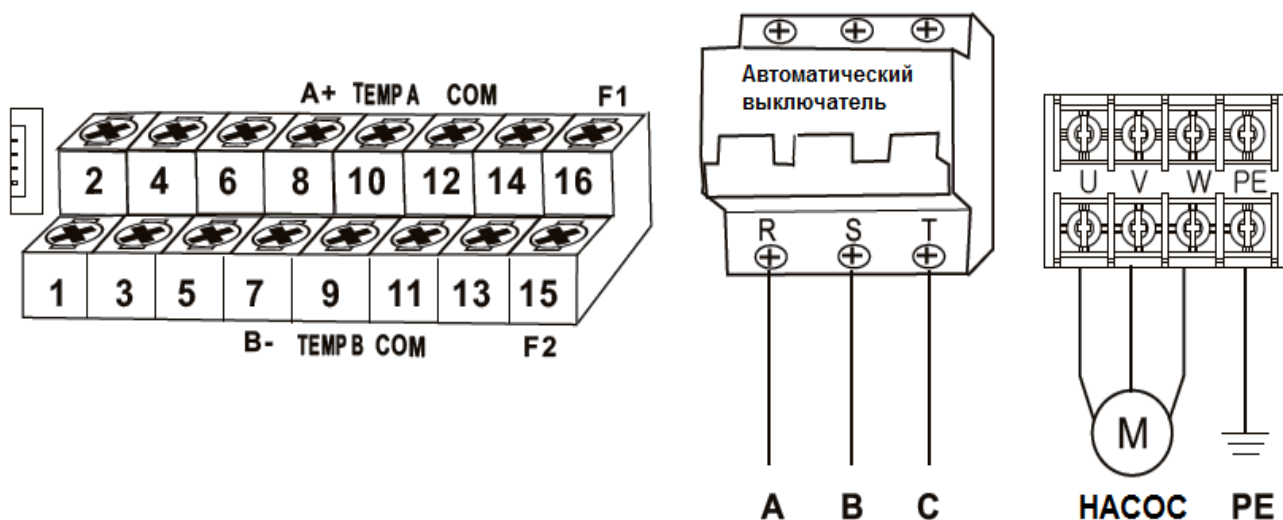
## 2. Установка.

### 2.1. Подключение к сети электропитания и к насосу





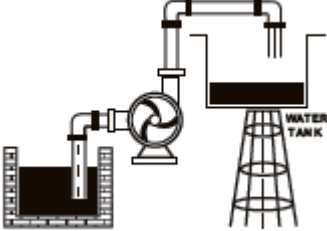

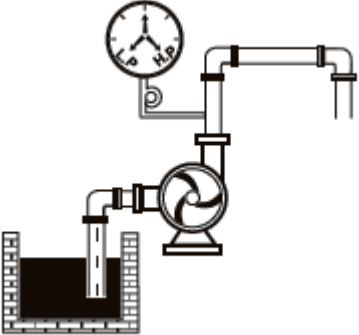

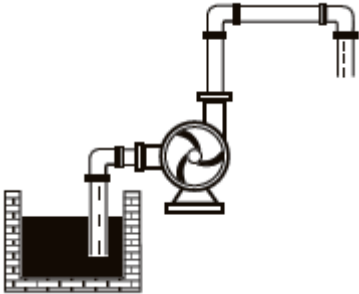
	<p><b>Опасность удара электрическим током!</b> Прежде чем производить установку шкафа управления или его техническое обслуживание, следует отключить его от электропитания и подождать не менее 2 минут перед открытием прибора.</p>
	<p>Никогда не подключайте AC (переменный ток) к клеммам (выходам) L1 и N1.</p>
	<p>Не вставляйте провода, металлические пластины, прутки, волокна и др. в шкаф управления.</p>
	<p>Убедитесь в том, что технические характеристики двигателя, шкафа управления и сети электропитания соответствуют друг другу.</p>
	<p>Электрические и гидравлические подсоединения должны быть выполнены квалифицированным, компетентным и опытным персоналом.</p>



## 2.2. Настройка переключателя режимов.

Пользователи насоса могут установить переключатель режимов для достижения различных эксплуатационных характеристик, перед тем как начать настройку переключателя режимов необходимо отключить от электропитания. После настройки переключателя подключите шкаф управления к электропитанию и наблюдайте за значками, отображающимися на дисплее, которые должны соответствовать нижеприведенной таблице.

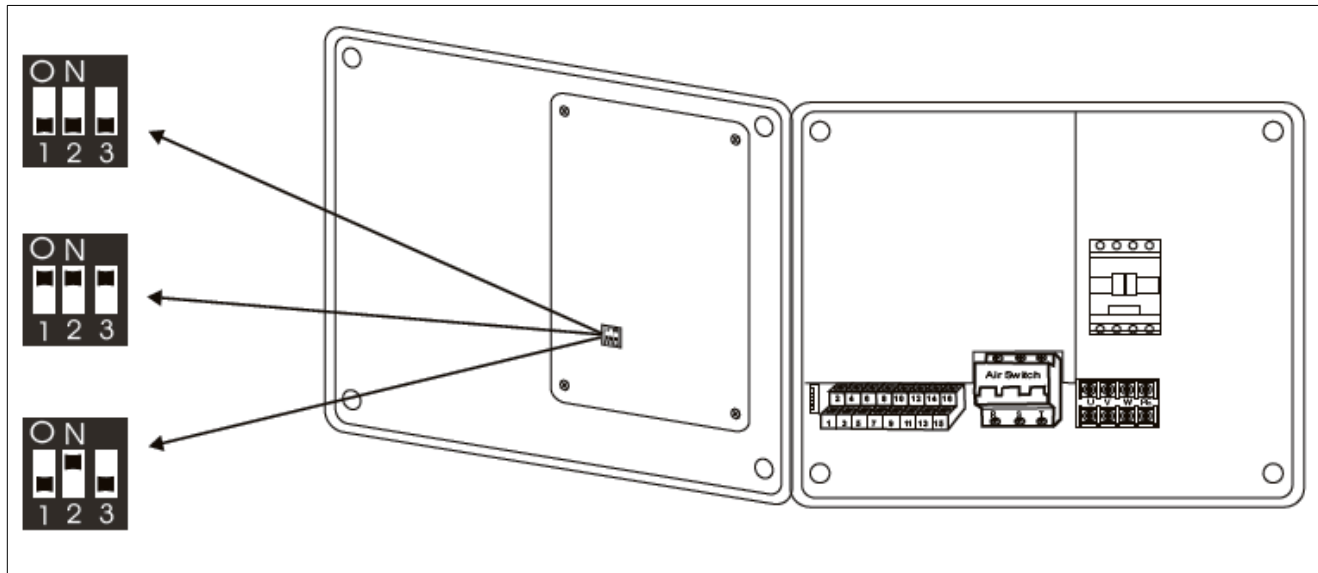


№	Положение переключателя	Сообщения и графическое отражение	Применение
1			Применяется для подачи воды или в дренажных системах при контроле уровня жидкости с помощью поплавкового выключателя или электродов уровня
2			Применяется для подачи воды при контроле давления с помощью реле давления и мембранного расширительного бака
3			Применяется в дренажных или канализационных системах при контроле уровня жидкости с помощью поплавкового выключателя или электродов уровня

## 2.3. Параметры калибровки. Настройка и удаление.


Для достижение оптимального уровня защиты насоса, необходимо незамедлительно откалибровать насос, сразу после его установки или профилактического ремонта (технического обслуживания).

### Установка параметров калибровки :


- Нажмите кнопку **MODE** для включения ручного режима, убедитесь, что насос не работает, и на дисплее отображается следующее:

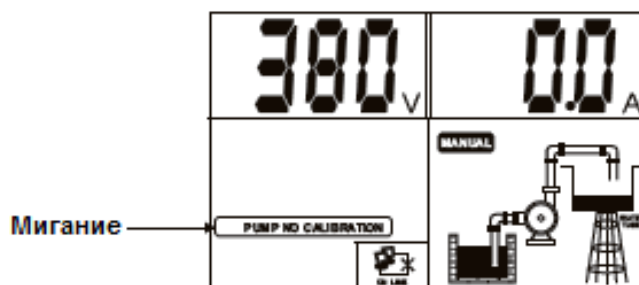


- Нажмите кнопку **START** для включения насоса, убедитесь, что насос и все подключения/ трубопроводная сеть работают исправно (включая показания по напряжению, силе тока и др.) На дисплее будет следующее изображение:

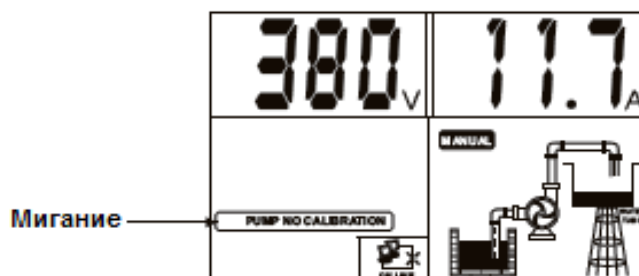

- Нажмите кнопку **STORE**, шкаф управления издаст сигнал «Di» и начнет обратный отчет. Изображение на дисплее:

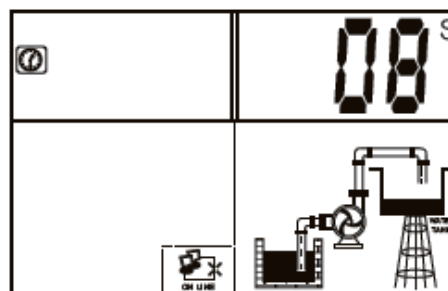

- Насос прекратит работу, и установка параметров калибровки завершена, на дисплее появится изображение:

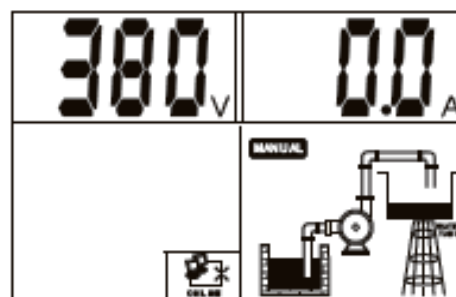


Шкаф управления готов к работе.

### Удаление ранее заданных параметров калибровки.

При переустановке насоса после ремонта (в т.ч. профилактического) или при установке нового насоса, следует удалить ранее заданные параметры калибровки и задать новые.

### Сброс параметров калибровки:

- Нажмите кнопку **MODE** для включения ручного режима, убедитесь, что насос не работает, и на дисплее отображается следующее:

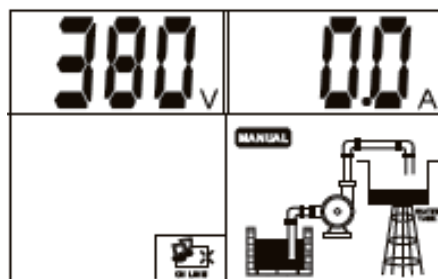


- Нажмите кнопку **STOP** и удерживайте её до тех пор, пока шкаф управления не издаст сигнал «Di», восстановит заводские настройки, а на дисплее отобразится:



### 3. Электрическое подключение


#### 3.1. Установка электродов уровня и поплавкового выключателя

##### Установка электродов

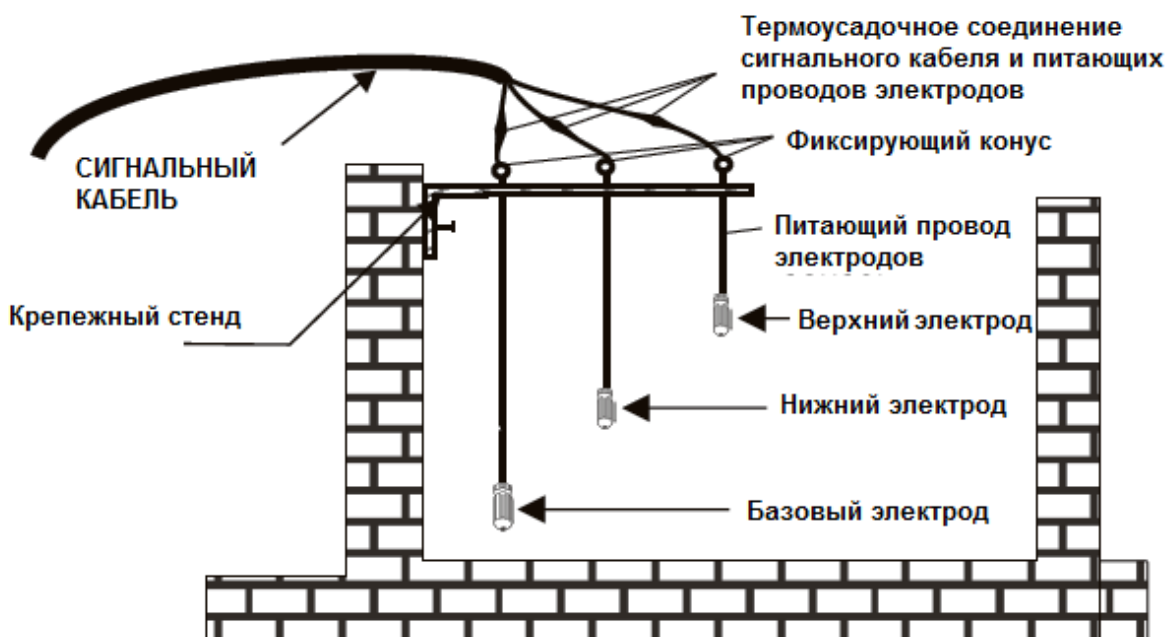

При высоком риске попадания электрического разряда (молнии), а также при сильном загрязнении жидкости в скважине, баке или сточном резервуаре, рекомендуется использовать поплавковое реле (поплавковый выключатель).

## Установка поплавкового выключателя

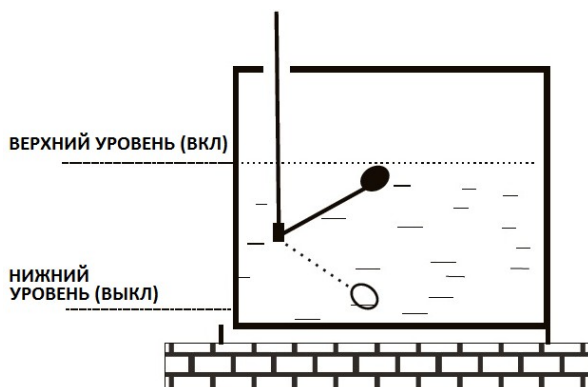

Если поплавковый выключатель имеет 3 провода, следует использовать ЧЁРНЫЙ и КОРИЧНЕВЫЙ. Если имеются провода других цветов, то необходимо использовать мультиметр для определения правильного варианта подключения как указано ниже:


Нижний уровень — показания отсутствуют (ВЫКЛ);  
Верхний уровень — показания есть (ВКЛ).







Не помещайте электродный кабель, провода поплавкового выключателя (реле) или сигнальный кабель в металлические трубы, используйте только трубы из PVC или PE.



## 3.2. Электрическое подсоединение для различных вариантов использования


### 3.2.1. Подача воды при контроле уровня жидкости с помощью поплавкового реле или электрода.

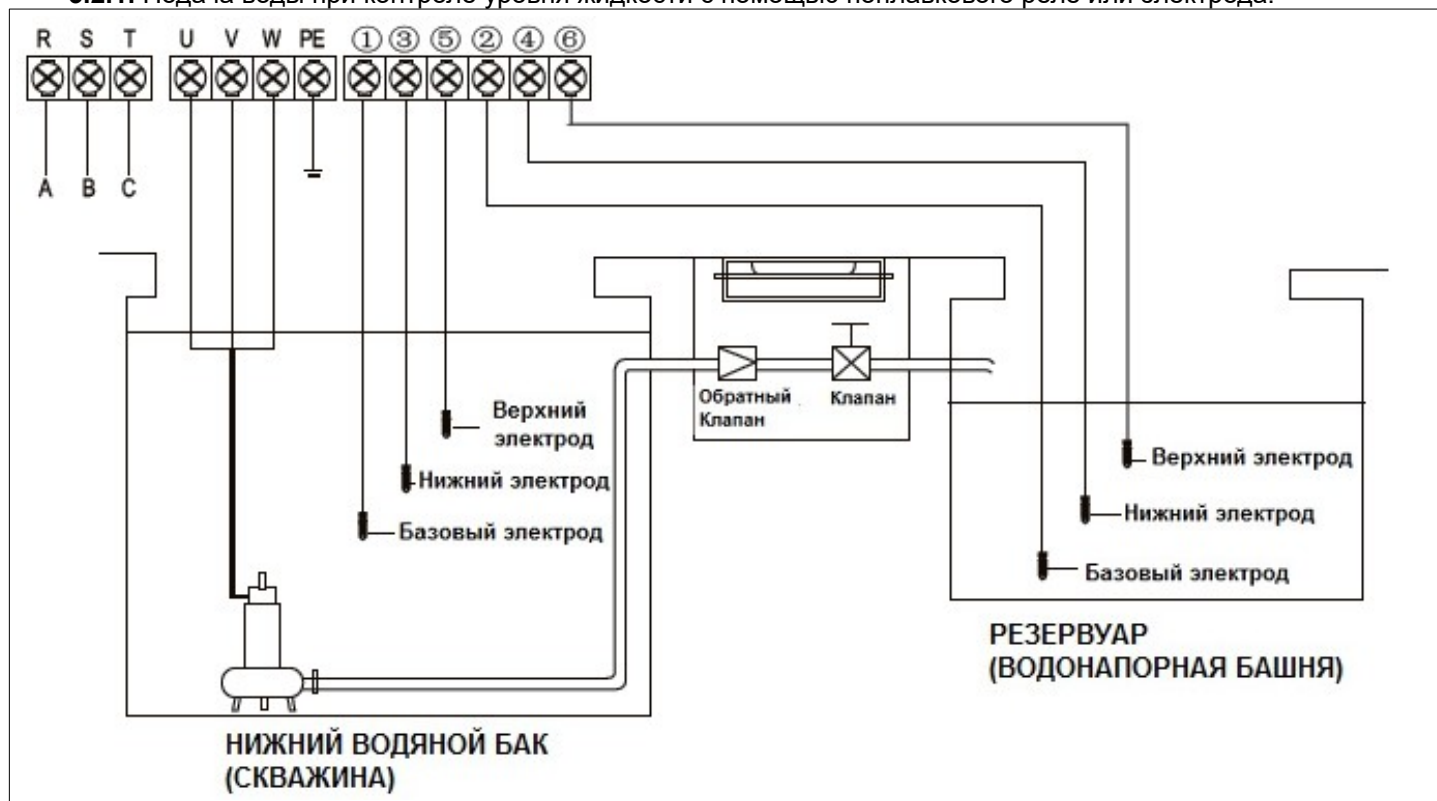

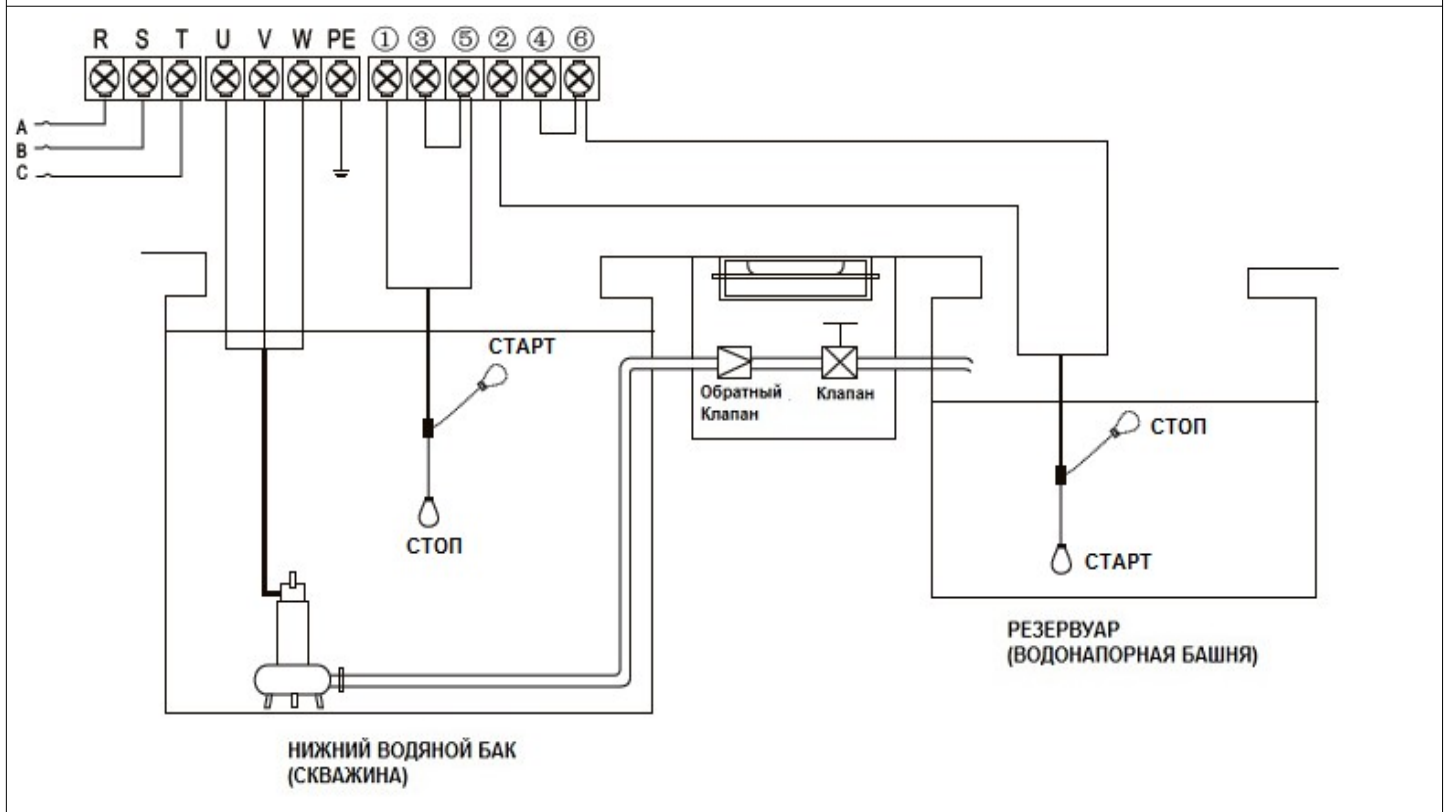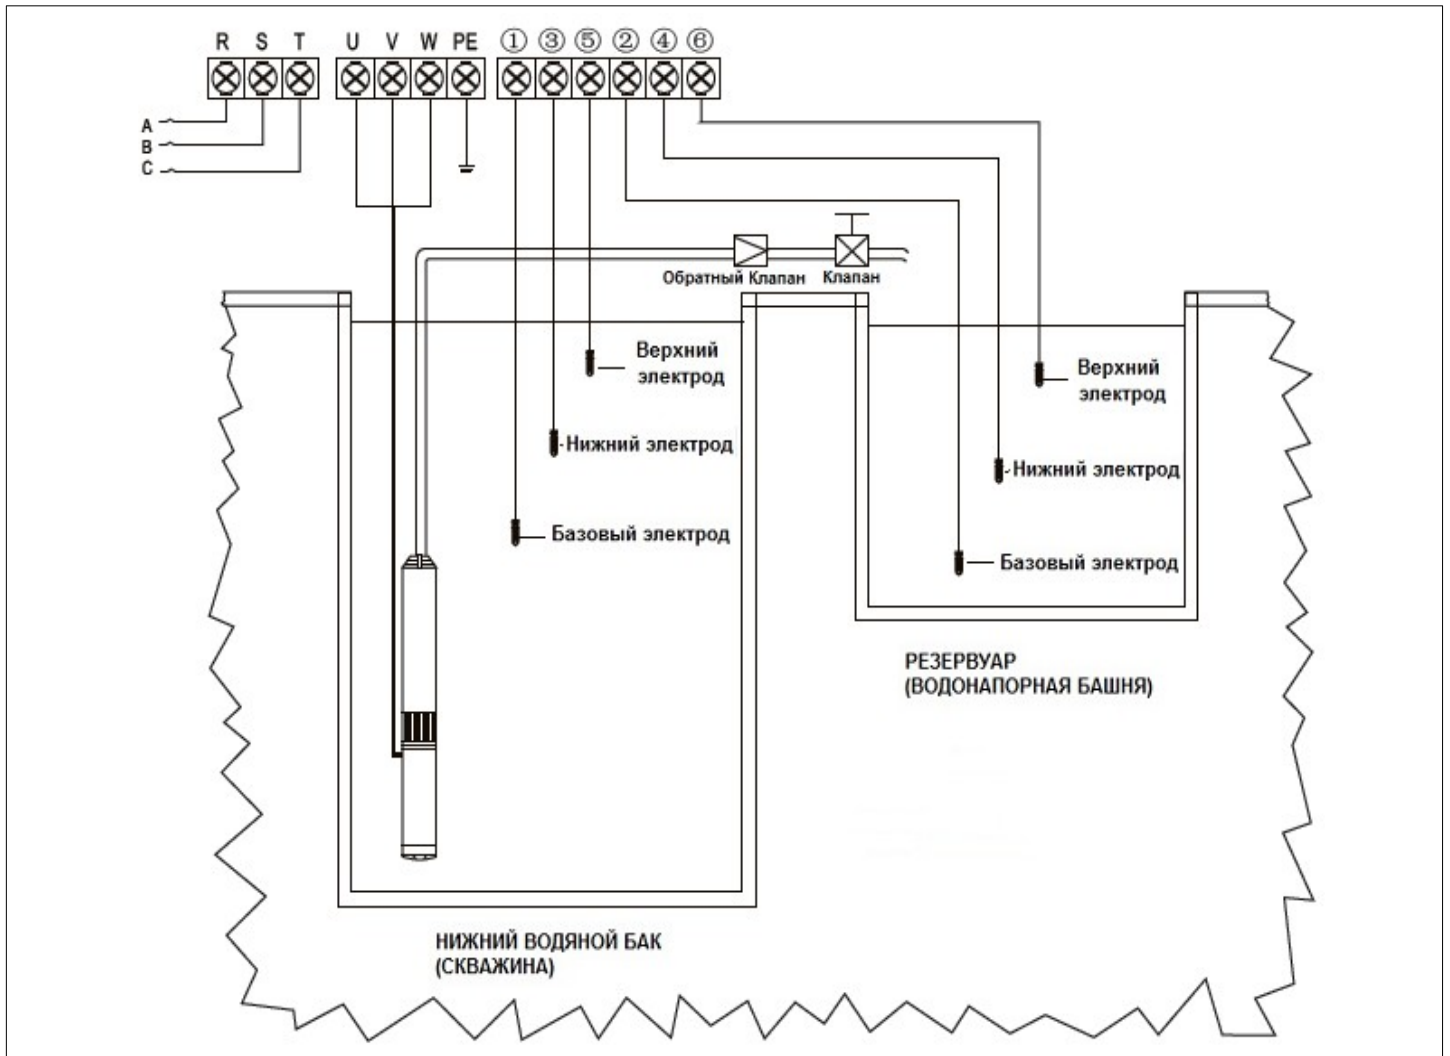

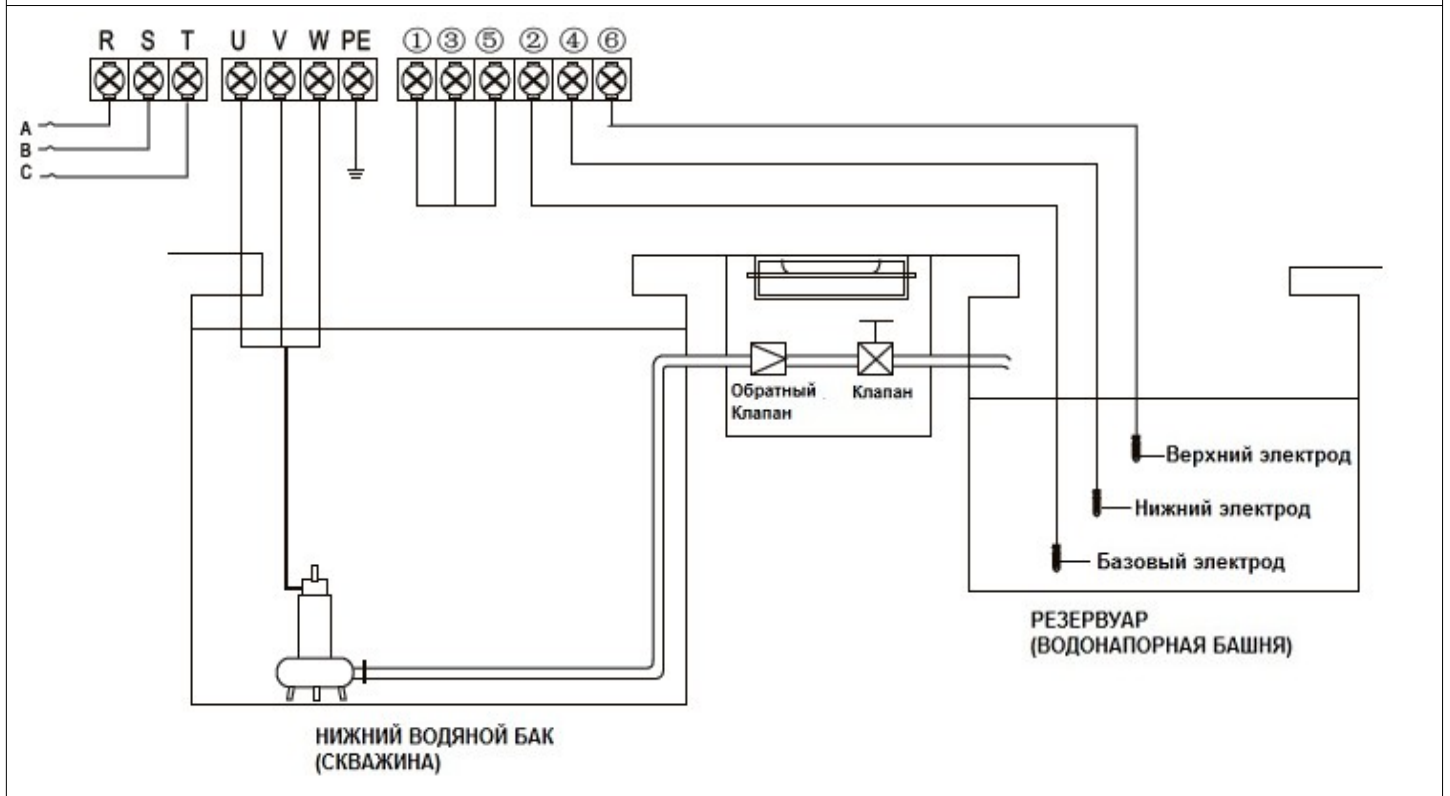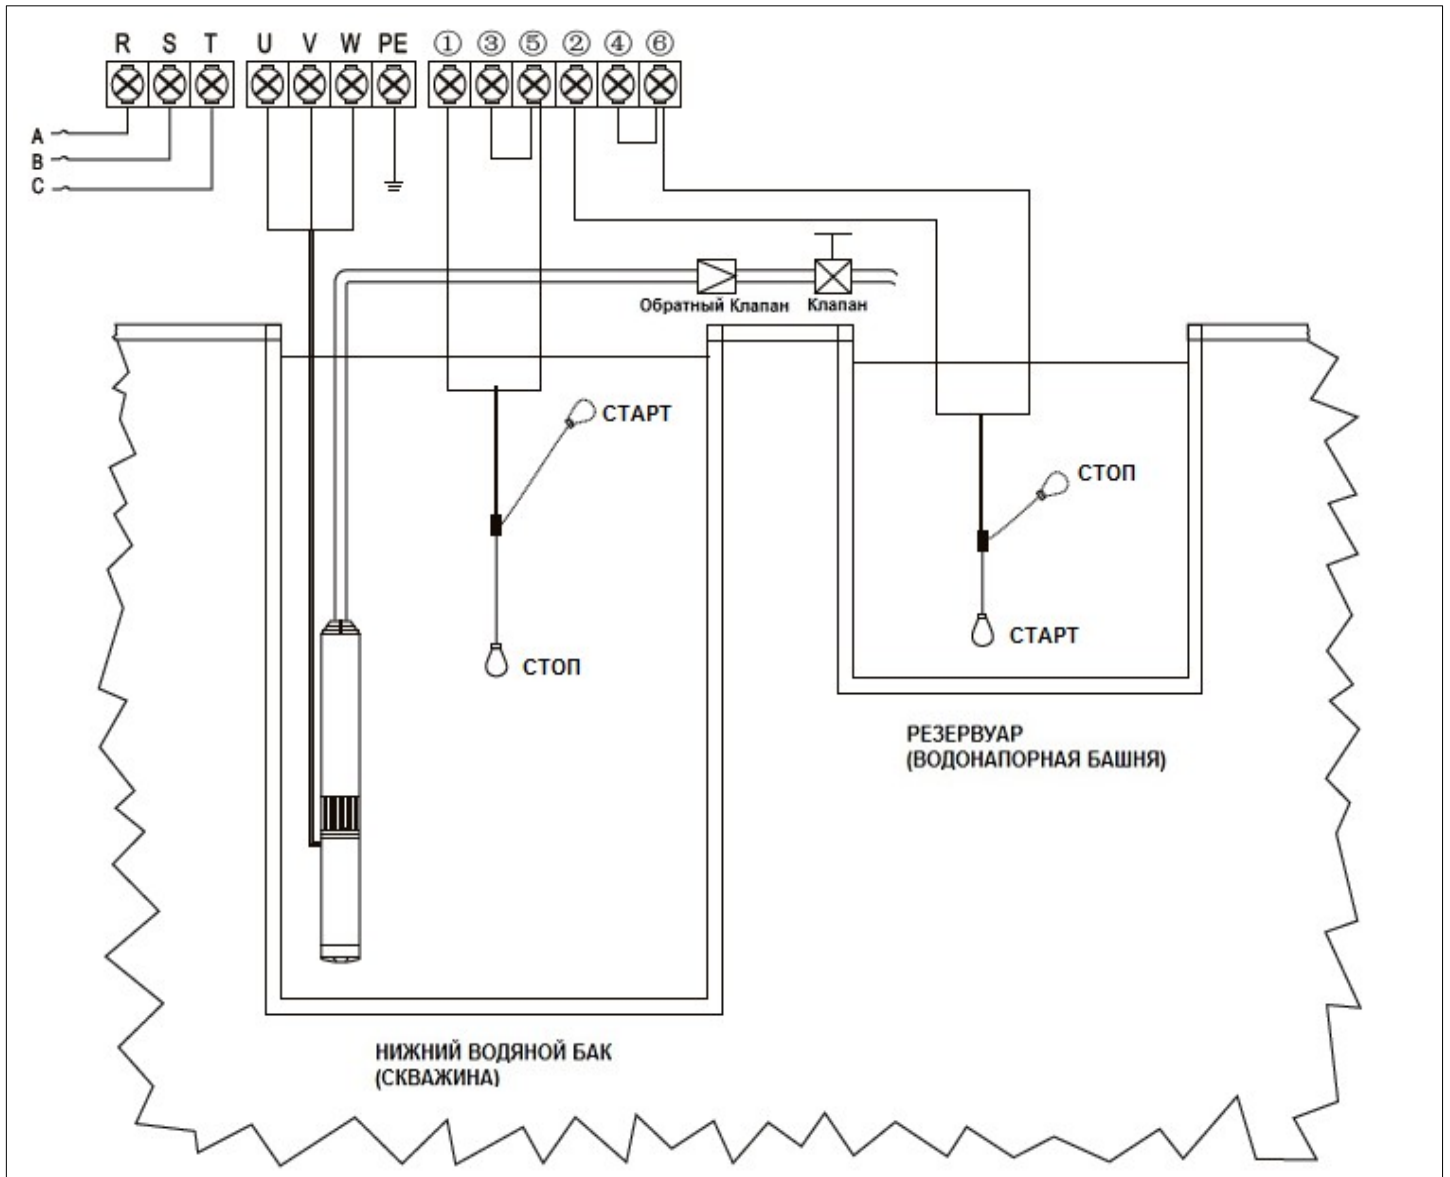

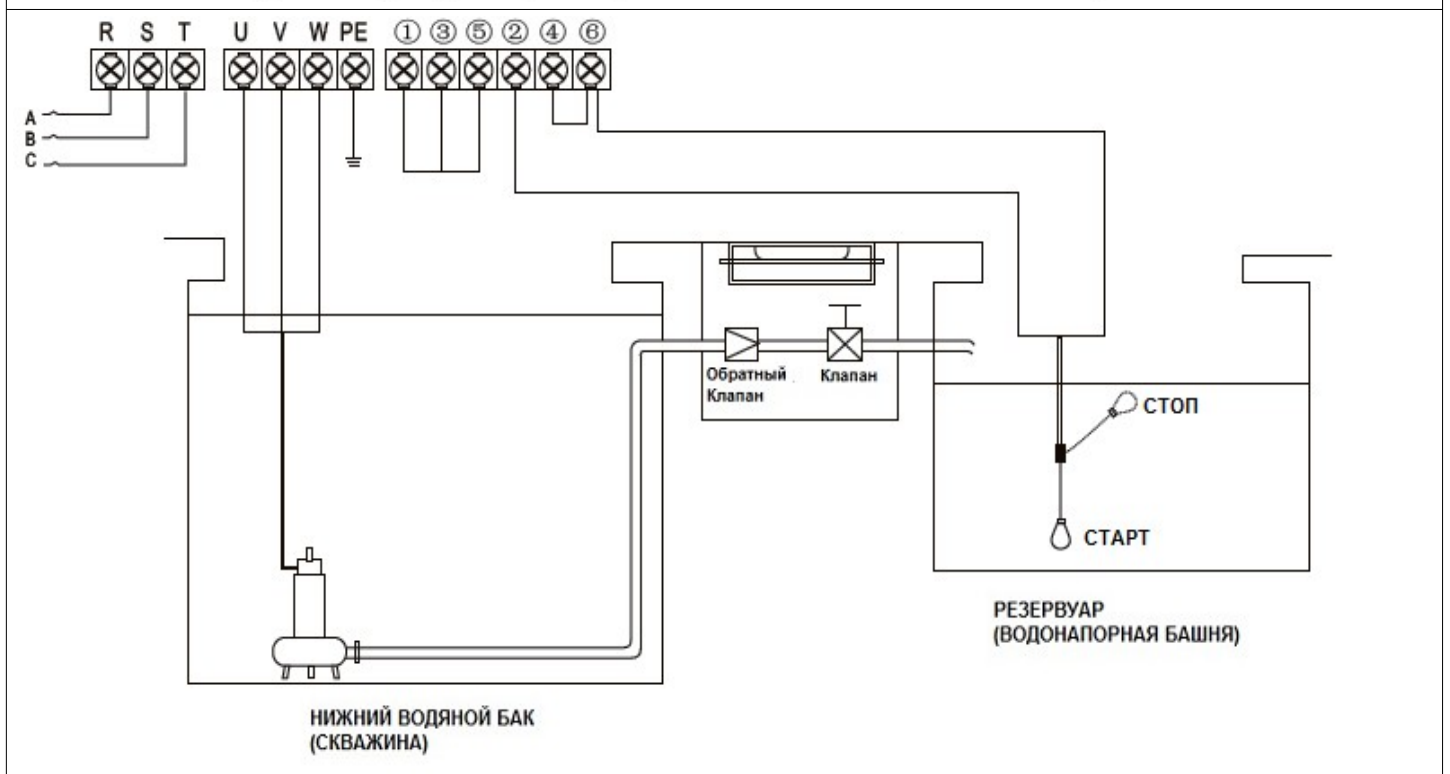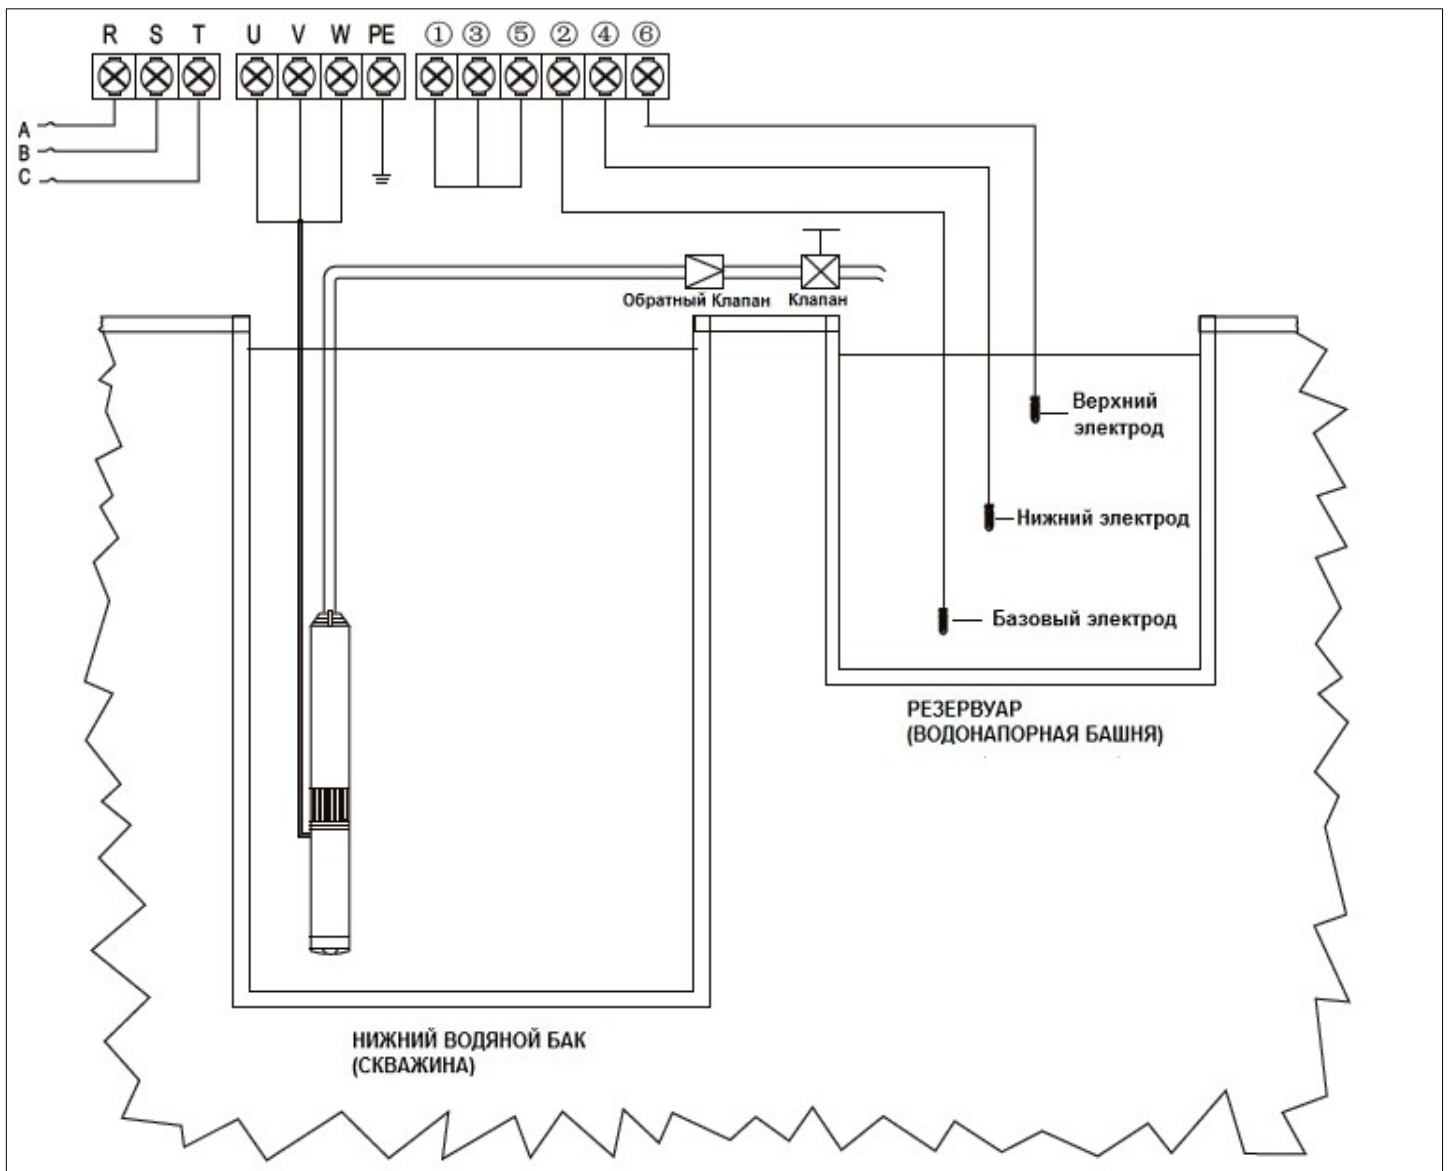

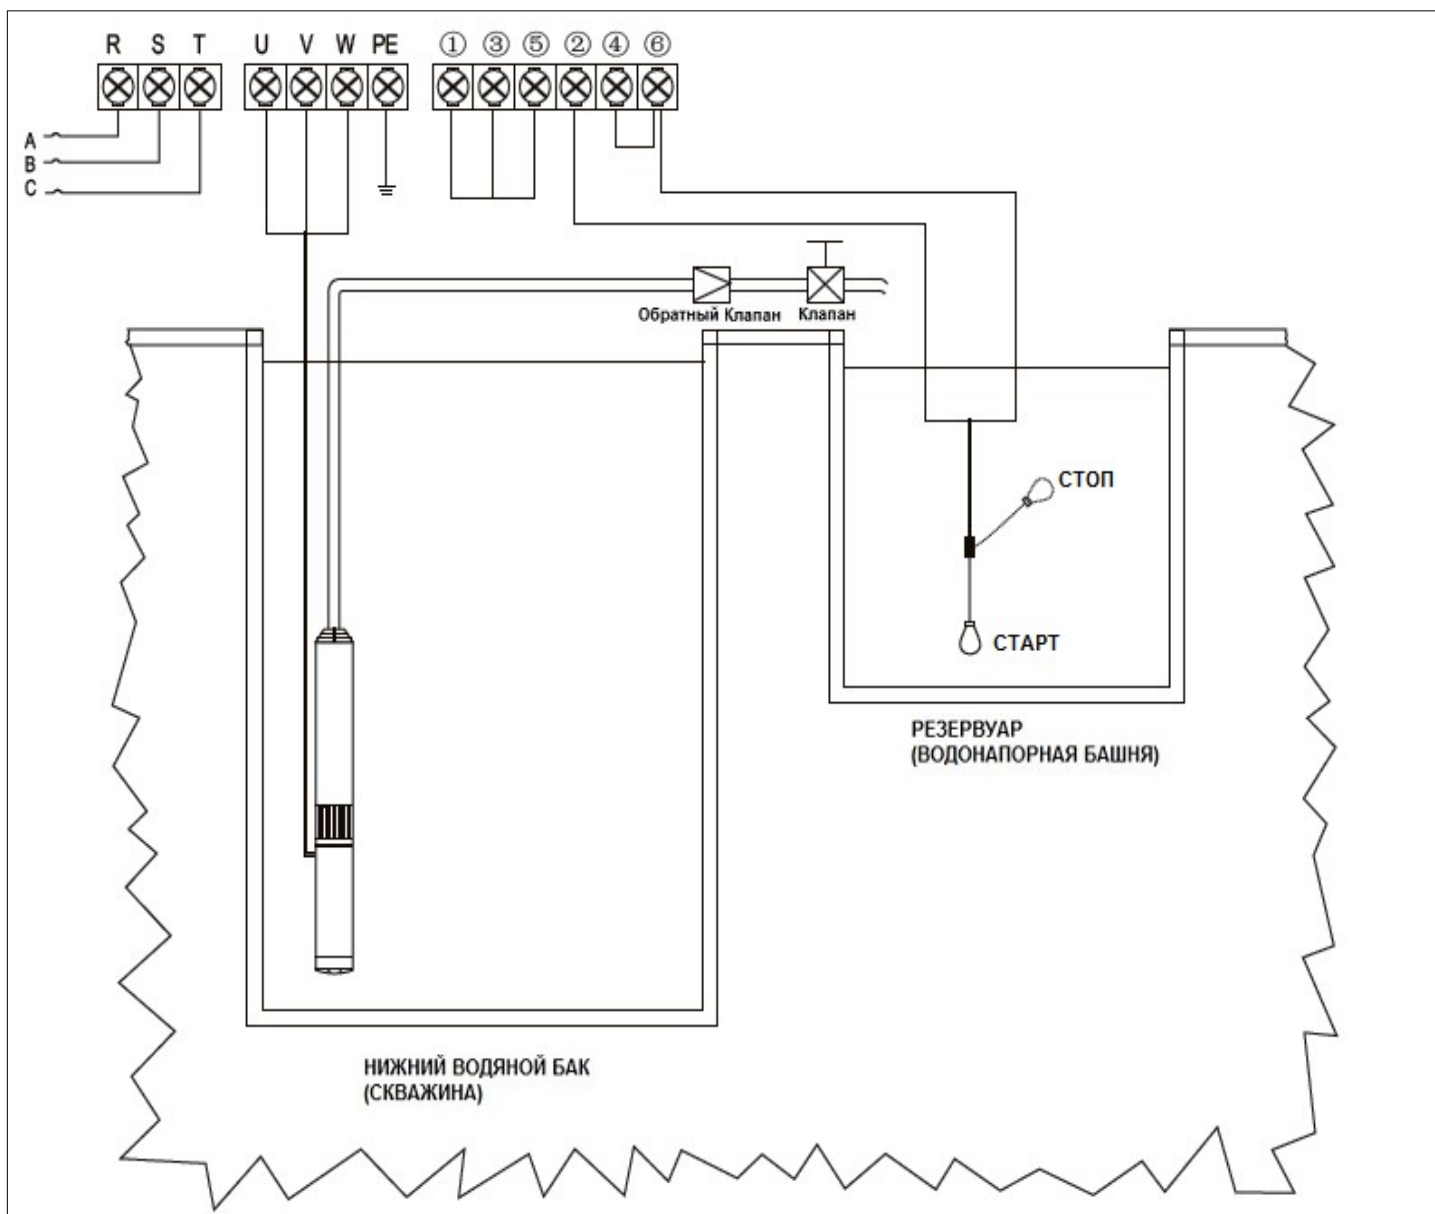

### 1) Условия запуска

- нет давления в трубопроводе или мембранном баке, контактные клеммы реле давления в положении ВКЛ,
- уровень жидкости в скважине выше нижнего электрода (поплавок выключатель — верхнее положение).

При этих условиях шкаф управления запустит насос.

### 2) Условия остановки

- давление в трубопроводе или в мембранном баке будет избыточным, контактные клеммы реле давления в положении ВЫКЛ

При этих условиях шкаф управления остановит насос.

Примечание: реле давления с нормально замкнутыми контактами:

- нет давления – контакты замкнуты (положение ВКЛ); при достижении заданного уровня настроек по давлению – контакты разомкнуты (положении ВЫКЛ).





### 3) Работа без электрода/датчика в скважине

Шкаф управления оснащен автоматической и надежной функцией остановки насоса при «сухом» ходе. Если шкаф используется с погружными насосами в глубоких скважинах и в других случаях, когда установка электродов является неудобной, пользователи насоса могут замкнуть клеммы


①, ③, ⑤


### 4) Описание сообщений и графических изображений, которые могут быть показаны на дисплее шкафа управления.

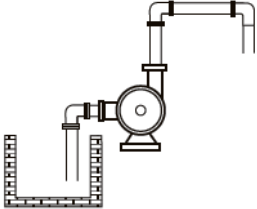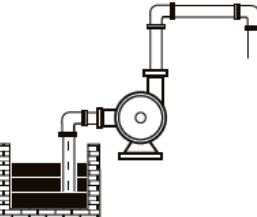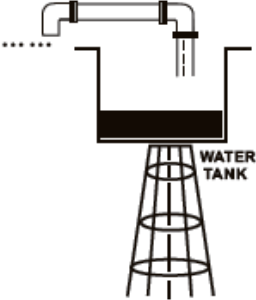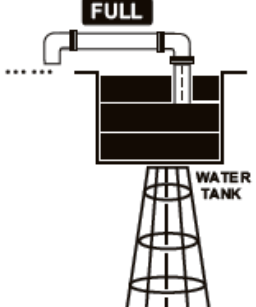



Изображение	Описание
 <p>The diagram shows a pump connected to a lower reservoir. The water level in the reservoir is significantly below the pump's intake pipe, indicating a shortage of water.</p>	<p>Недостаток воды в скважине или нижнем накопительном резервуаре</p>
 <p>The diagram shows a pump connected to a lower reservoir. The water level in the reservoir is high, reaching the top of the pump's intake pipe, indicating an excess of water.</p>	<p>Избыток воды в нижнем накопительном резервуаре</p>
 <p>The diagram shows a water tank on a stand. The water level is high, and the pipe above it is also high, indicating high pressure in the pipe or tank.</p>	<p>Избыточное давление в трубопроводе или в мембранном баке</p>
 <p>The diagram shows a water tank on a stand. The water level is high, but the pipe above it is low, indicating low pressure in the pipe or tank. A 'FULL' label is present above the tank.</p>	<p>Недостаточное давление в трубопроводе или в мембранном баке</p>

3.2.2. Подача воды при контроле давления с помощью реле давления и мембранного расширительного бака.

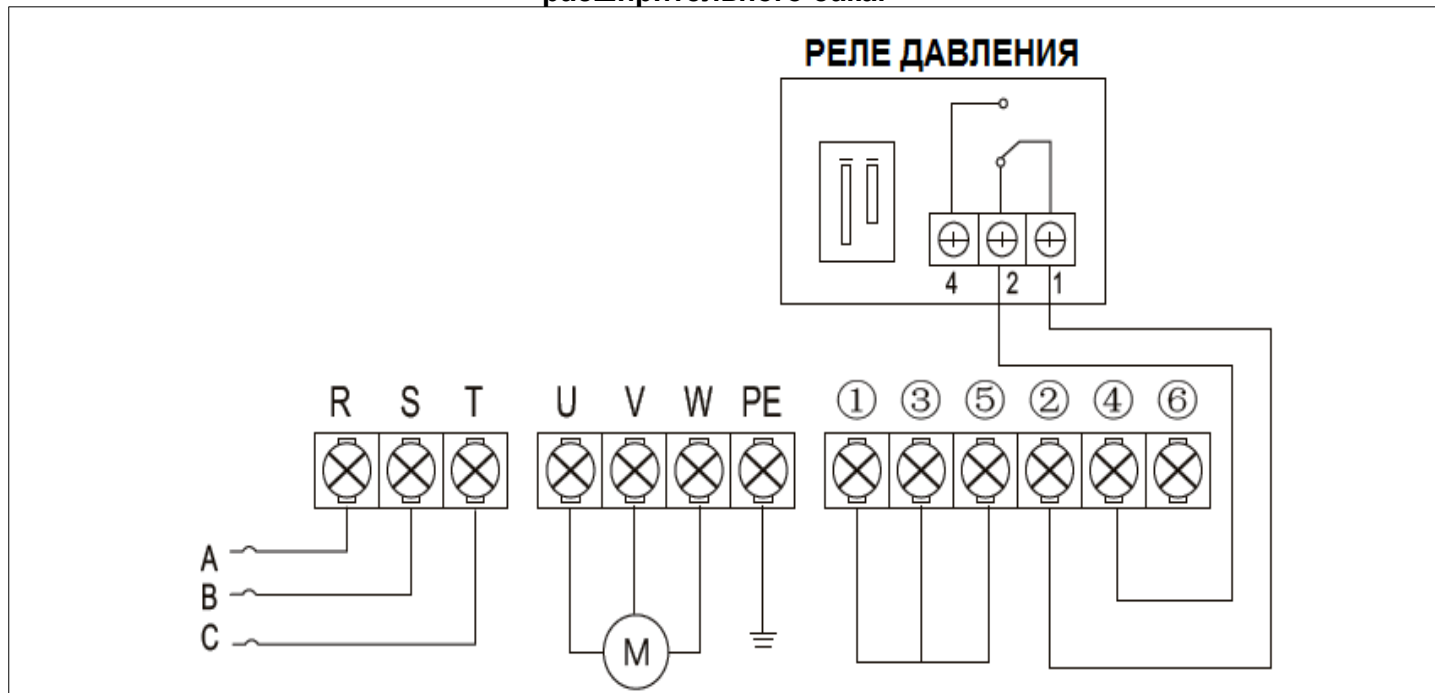


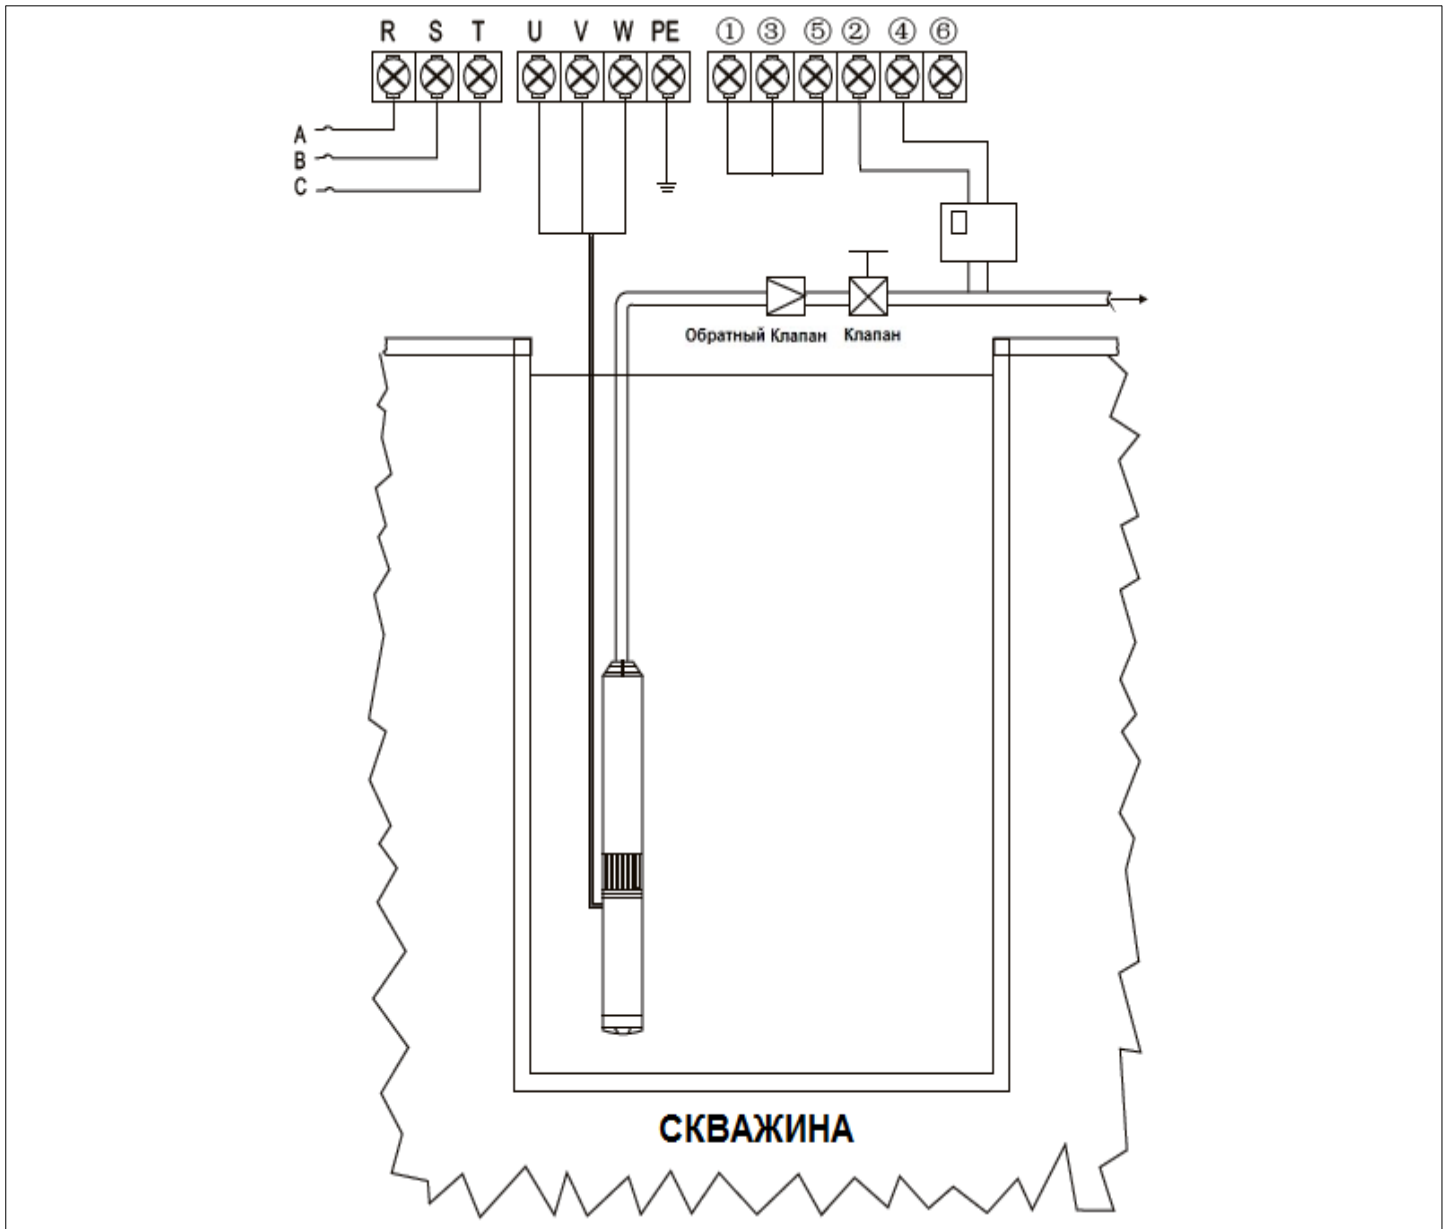


### РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

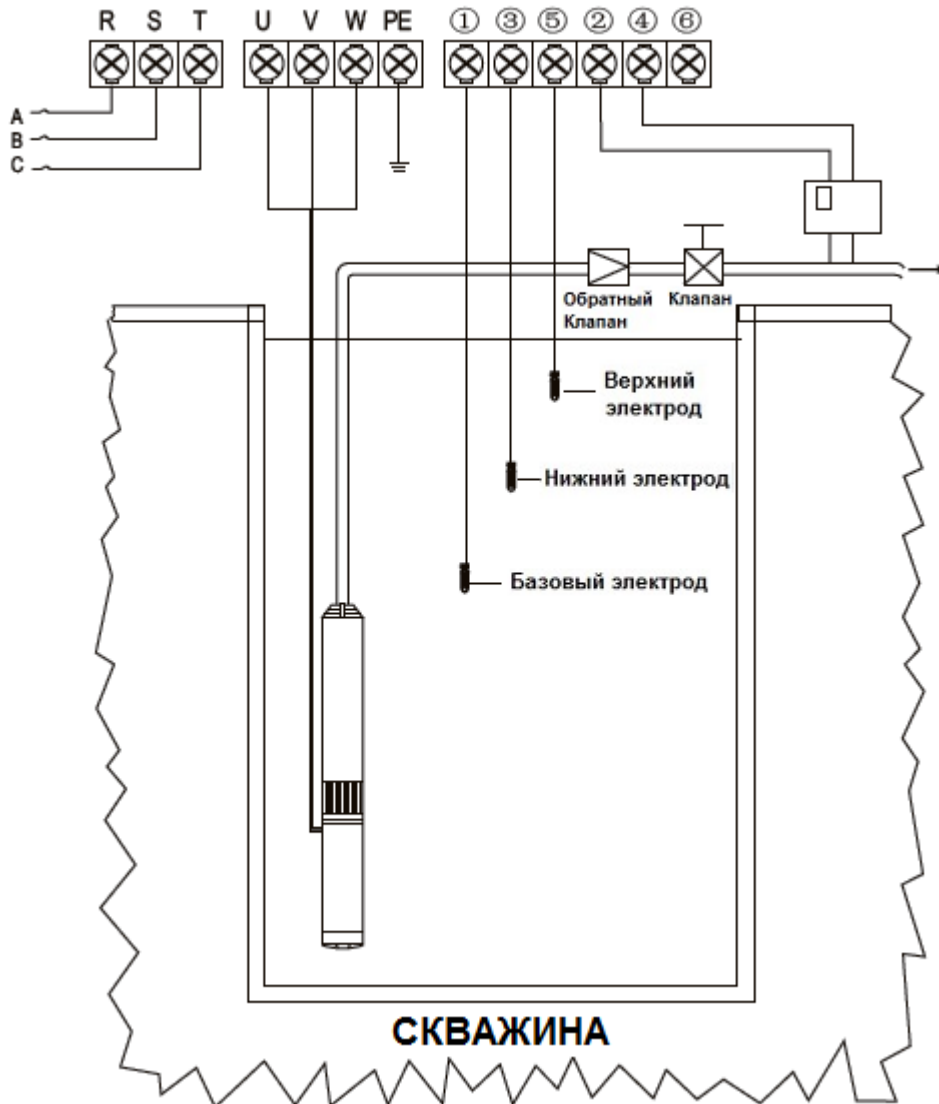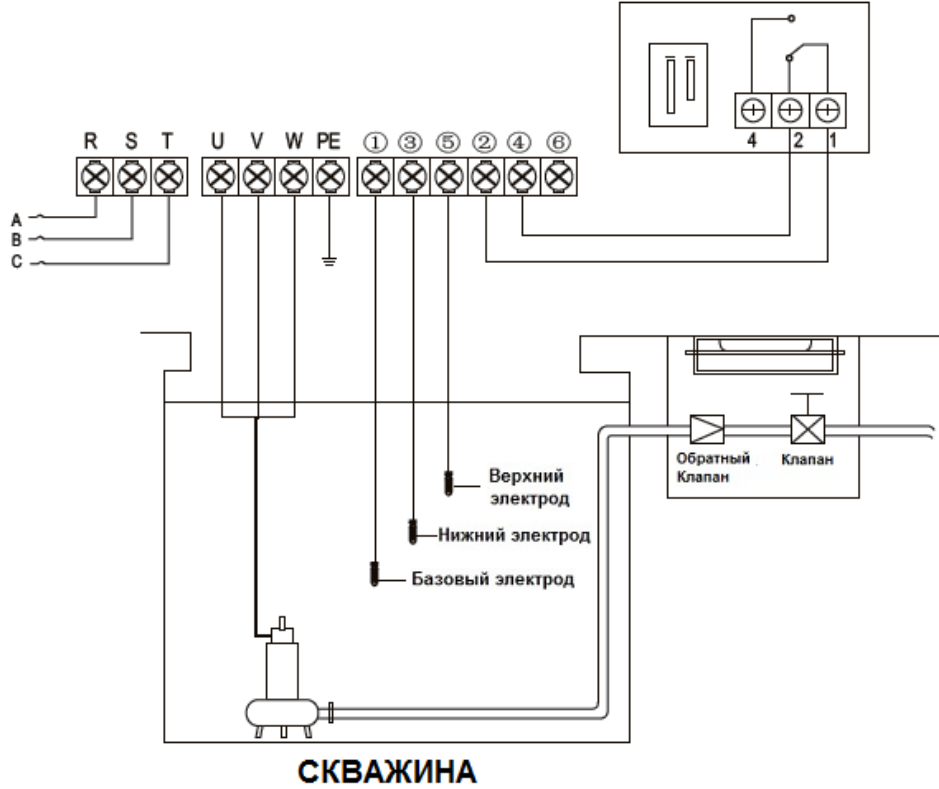

**РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ**

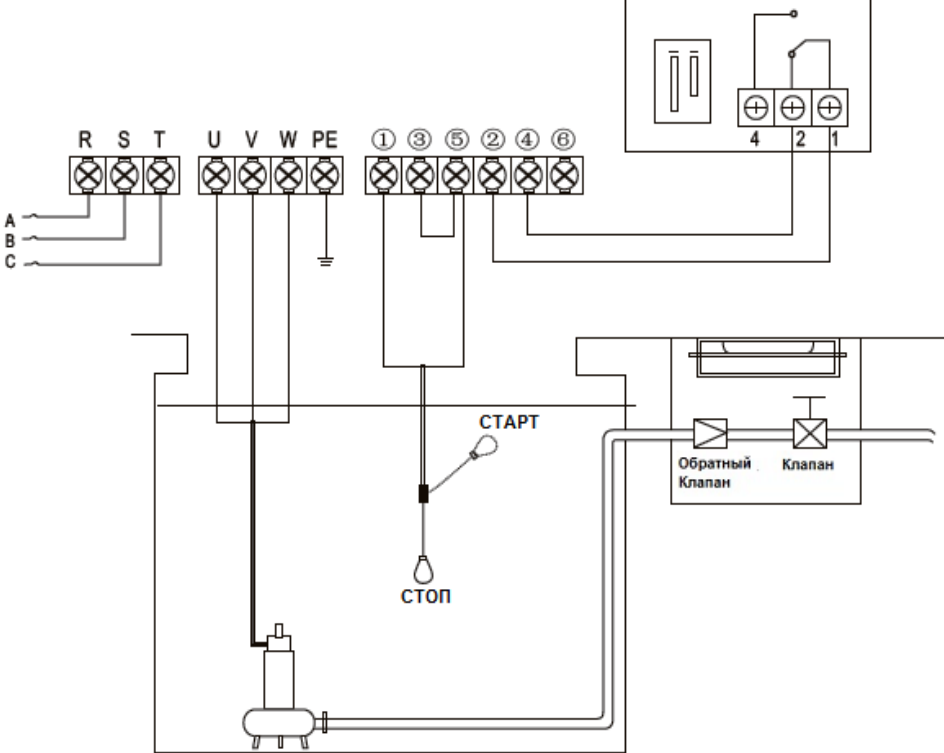

**СКВАЖИНА**

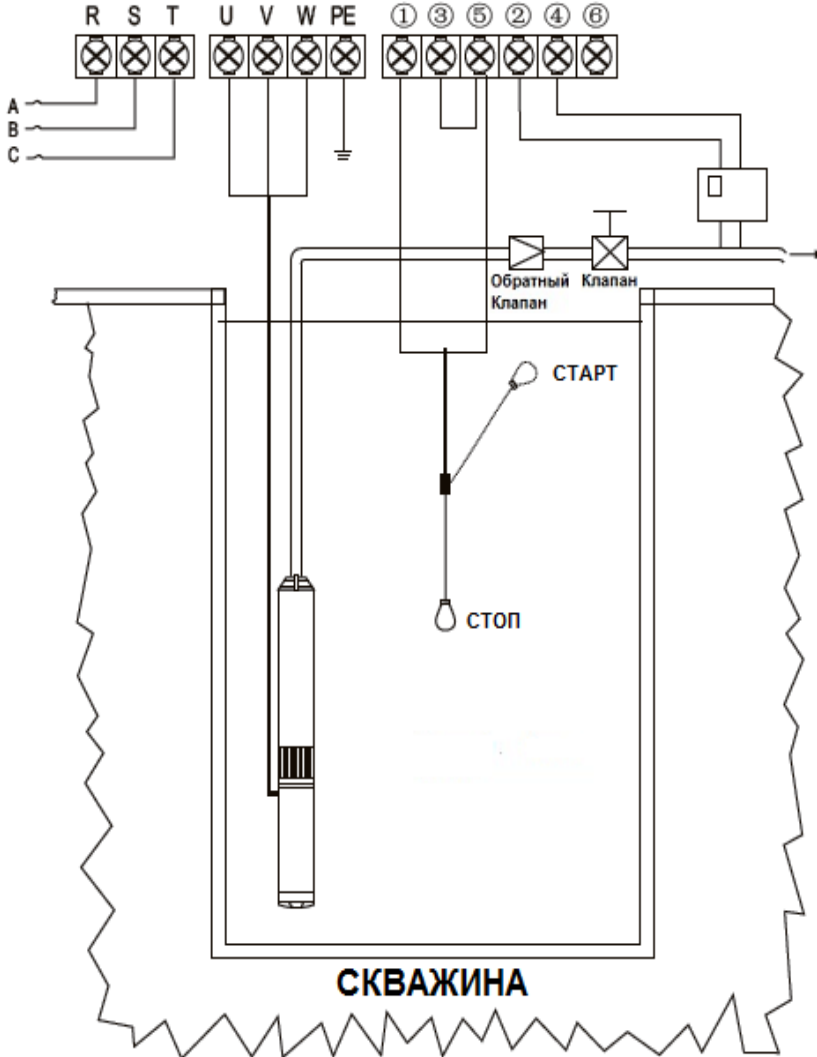

**СКВАЖИНА**

### 1) Условия запуска

- нет давления в трубопроводе или мембранном баке, контактные клеммы реле давления в положении ВКЛ,

- уровень жидкости в скважине выше нижнего электрода (поплавок выключатель — верхнее положение).

При этих условиях шкаф управления запустит насос.

### 2) Условия остановки

- давление в трубопроводе или в мембранном баке будет избыточным, контактные клеммы реле давления в положении ВЫКЛ

При этих условиях шкаф управления остановит насос.

Примечание: реле давления с нормально замкнутыми контактами:

- нет давления – контакты замкнуты (положение ВКЛ); при достижении заданного уровня настроек по давлению – контакты разомкнуты (положении ВЫКЛ).





### 3) Работа без электрода/датчика в скважине

Шкаф управления оснащен автоматической и надежной функцией остановки насоса при «сухом» ходе.


Если шкаф используется с погружными насосами в глубоких скважинах и в других случаях, когда установка электродов является неудобной, пользователи насоса могут замкнуть клеммы



①、③、⑤

### 4) Описание сообщений и графических изображений, которые могут быть показаны на дисплее шкафа управления.

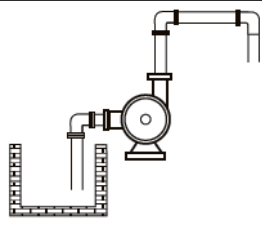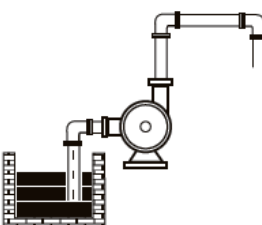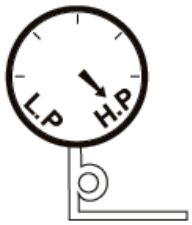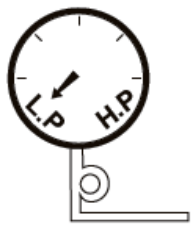
Изображение	Описание
	Недостаток воды в скважине, нижнем накопительном резервуаре
	Избыток воды в нижнем накопительном резервуаре
	Избыточное давление в трубопроводе или мембранном баке
	Недостаточное давление в трубопроводе или мембранном баке

### 3.2.3. Дренаж при контроле уровня жидкости с помощью поплавкового реле и электрода.

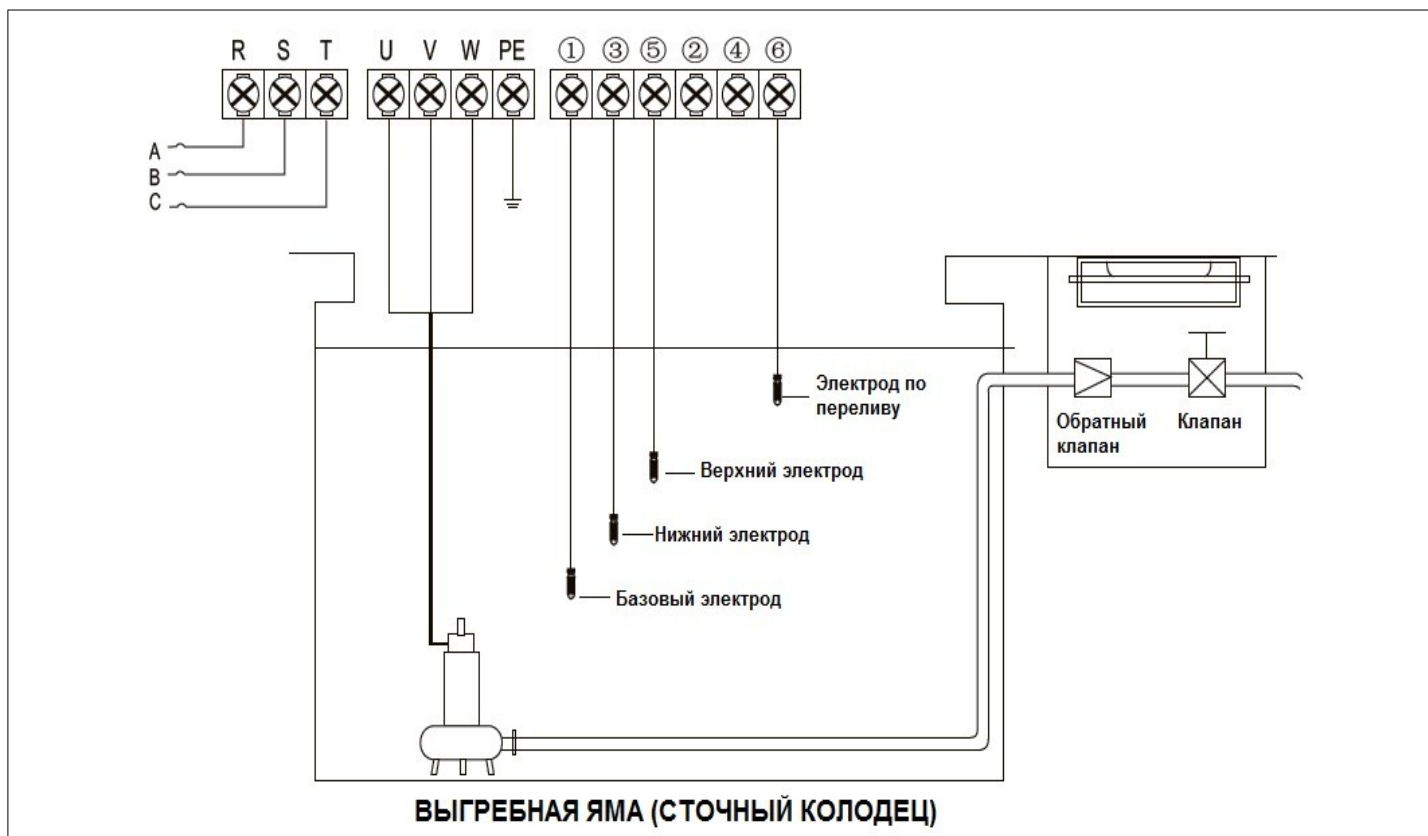

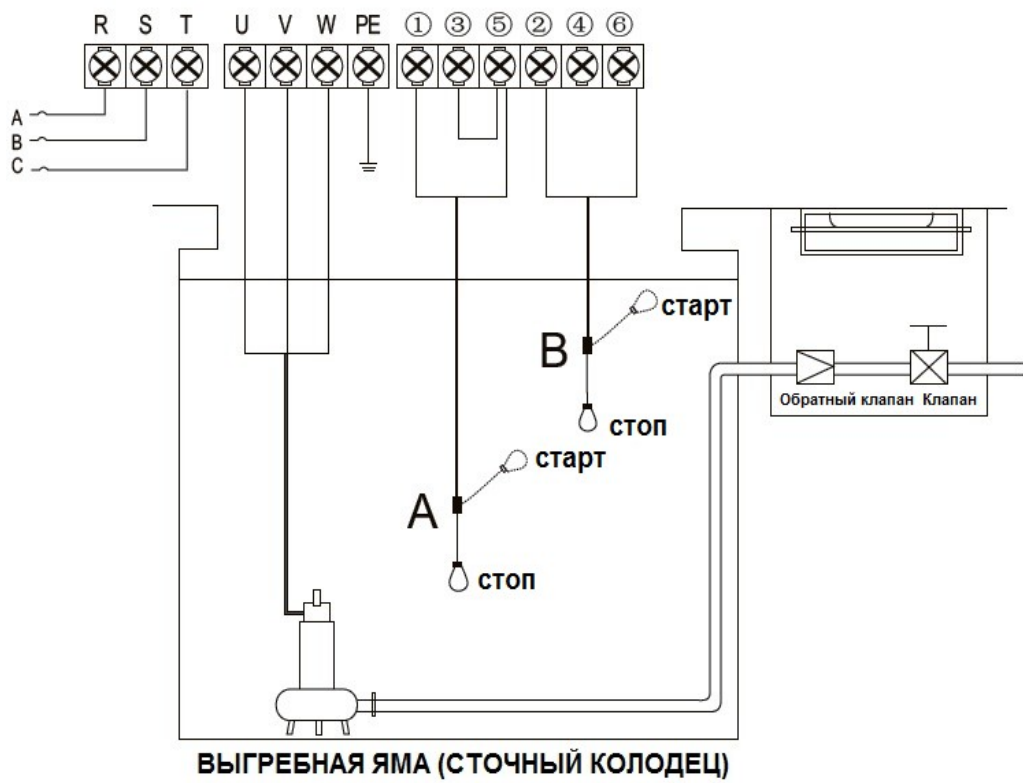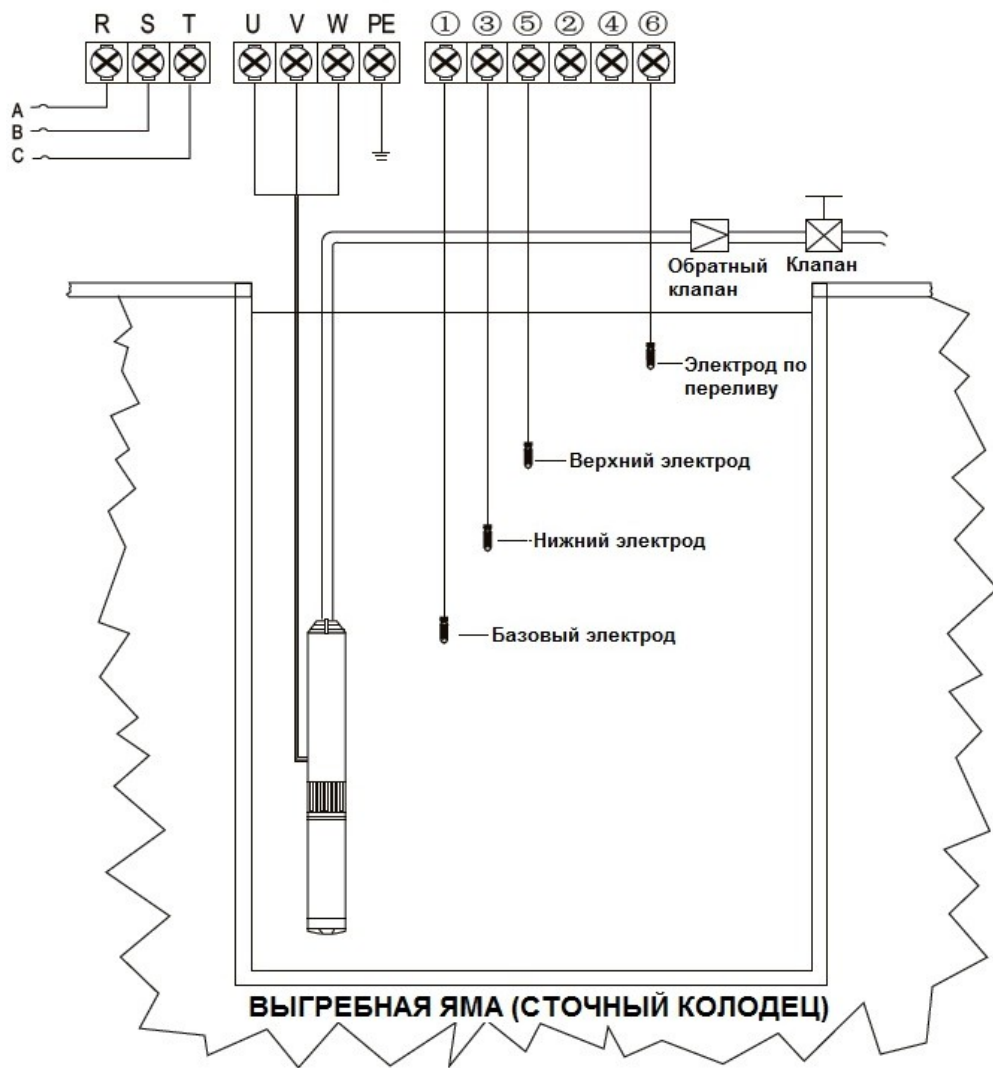



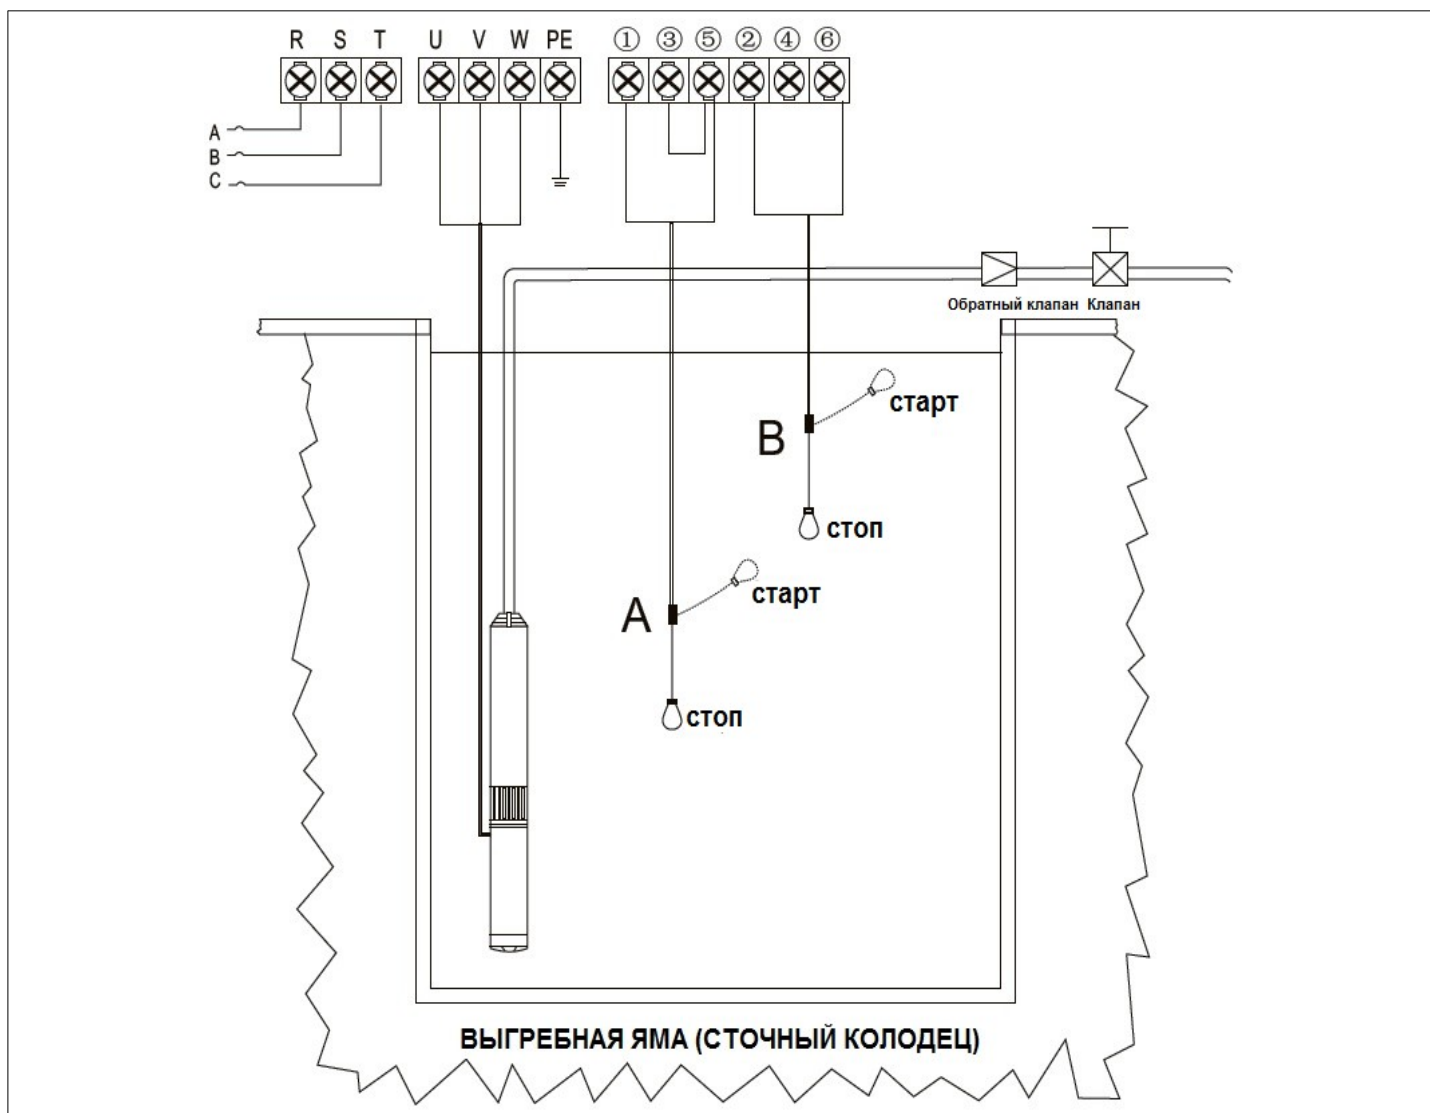

### 1) Условия запуска

- уровень жидкости в сточном колодце достигает верхнего электрода (поплавокный выключатель А — верхнее положение).

При этих условиях шкаф управления запустит насос.

### 2) Условия остановки

- уровень жидкости в сточном колодце ниже нижнего электрода (поплавокный выключатель А — нижнее положение).

При этих условиях шкаф управления остановит насос.

### 3) Сигнализация по переливу

- когда насос откачивает сточные воды, а уровень жидкости в сточном колодце продолжает подниматься к электроду по переливу (поплавокный выключатель В — верхнее положение), шкаф управления подаст звуковой сигнал, чтобы предупредить пользователя насоса, что нужно принять дальнейшие защитные меры.

**4) Описание сообщений и графических изображений, которые могут быть показаны на дисплее шкафа управления.**

Изображение	Описание
	Недостаток жидкости в сточном колодце
	Избыток (перелив) жидкости в сточном колодце

## 4. Основные операции

### 4.1. Переключение в ручной режим

Нажмите кнопку **MODE** для включения ручного режима, теперь шкаф управления находится в режиме ручного управления. В ручном режиме управления нажимайте:

- кнопку **START** для включения насоса,
- кнопку **STOP** для выключения насоса.

**Примечание:** при работе в ручном режиме шкаф управления НЕ получает сигналы от электродов (по уровню жидкости) и реле давления.

### 4.2. Переключение в автоматический режим

Нажмите кнопку **MODE** для включения автоматического режима, теперь шкаф управления находится в режиме автоматического управления, то есть шкаф управления включает или выключает насос на основании настроек сигналов от электродов (по уровню жидкости) и реле давления.

**Примечание:** при работе в автоматическом режиме — если насос работает, а пользователь хочет его принудительно остановить, то для этого необходимо нажать кнопку **MODE**, перейти в ручной режим управления и остановить работу насоса.

**Примечание:** при работе в автоматическом режиме — если электропитание было отключено и вновь включено, то шкаф управления восстановит работу после 10-секундного промежутка времени.

**Примечание:** вне зависимости от того находится шкаф управления в автоматическом или ручном режиме управления - если электропитание было отключено и вновь включено, то шкаф управления восстановит работу с теми же настройками работы, что и были установлены до отключения.

### 4.3. Защита насоса

Если в процессе работы насоса происходит его «сухой ход», перегрузка, снижение напряжения или иные сбои, шкаф управления немедленно выключит насос, и после того как истечет установленное время реакции осуществит автоматическую проверку условий перезапуска насоса.

Шкаф управления автоматически не восстановит работу, пока причины неполадок и сбоев не будут устранены.


Если насос работает при повышенном ампераже (силе тока), происходит обрыв фазы или иной

серьезный сбой, пользователь должен незамедлительно проверить состояние насоса и двигателя и произвести ремонт насоса.

#### 4.4. Отображение 5 последних ошибок (неисправностей) насоса


Шкаф управления запоминает последние пять ошибок (неисправностей) в работе насоса, что предоставляет пользователям возможность анализировать условия работы и состояние насоса.

- Нажмите кнопку **MODE** для включения ручного режима, убедитесь, что насос не работает, и на дисплее отображается следующее:

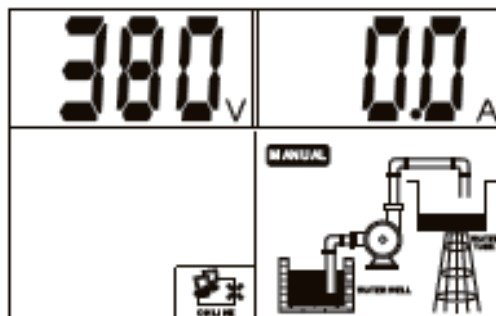

- Удерживая кнопку **STOP**, нажмите кнопку **MODE**, шкаф управления издаст сигнал «Di» и покажет данные по ошибкам (неисправностям) насоса;

- Нажмите кнопку **STOP** для выхода из подменю с данными по ошибкам насоса.

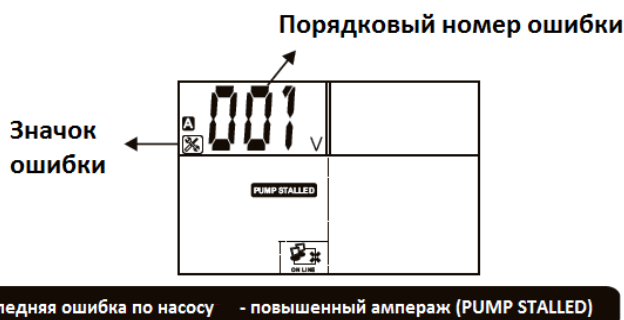


#### 4.5. Отображение суммарного времени работы насоса

Шкаф управления запоминает общее рабочее время насоса, что предоставляет пользователям возможность анализировать состояние насоса и планировать его техническое обслуживание.


##### Отображение суммарного рабочего времени насоса

- Нажмите кнопку **MODE** для включения ручного режима, убедитесь, что насос не работает, и на дисплее отображается следующее:

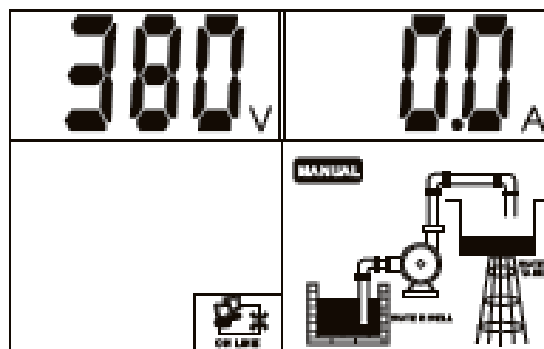


- Удерживая кнопку **STORE**, нажмите кнопку **STOP**, шкаф управления издаст сигнал «Di» и покажет данные по суммарному времени работы насоса;

- Нажмите кнопку **STOP** для выхода из подменю с данными о суммарном времени работы насоса.

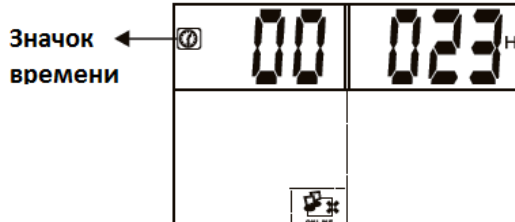

Суммарное время работы насоса - 23 часа

## 5. Электрическое подключение для защиты обмотки двигателя насоса от перегрева

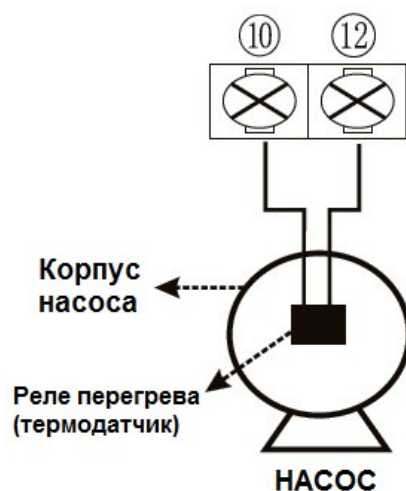

**Примечание №1:** для реализации защиты обмотки электродвигателя насоса от перегрева необходимо вмонтировать реле перегрева (термодатчик) в обмотку двигателя насоса


**Примечание №2:** реле перегрева (термодатчик) с нормально замкнутыми контактами:

**Примечание №3:** если насос используется без реле перегрева (термодатчика), то следует замкнуть контакты 10 и 12.


## 6. Коммуникационная связь

Шкаф управления оборудован интерфейсом связи, для соединения и работы с внешним оборудованием (вспомогательное устройство), которое может быть использовано пользователем для дистанционного контроля.

Эта функция применима к шкафу управления, если он установлен в подвальном или насосном помещениях и т.п., а пользователю нужно контролировать и управлять насосом из дома или из служебного помещения.

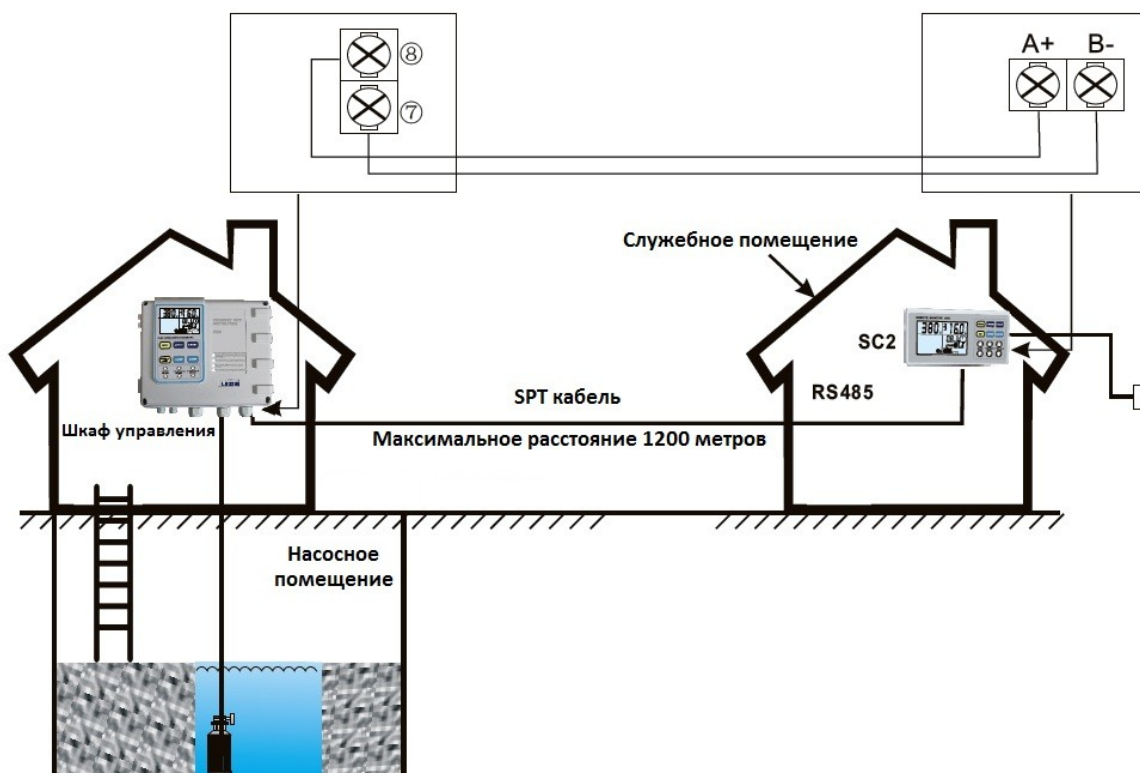

## 6.1 Основные функции

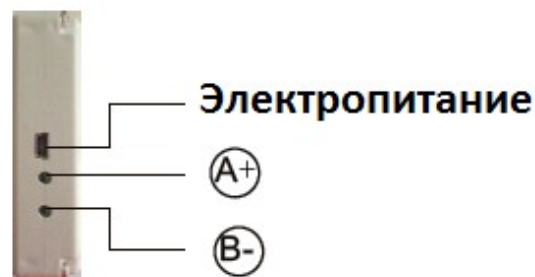

Вспомогательное устройство SC1 с коммуникационным интерфейсом позволяет удаленно контролировать работу (дистанционное управление). Соответственно находясь в служебном помещении пользователь имеет возможность управлять шкафом управления через данное вспомогательное устройство без настройки параметров калибровки и переналадки.

## 6.2. Условия установки

Для корректной работы шкафа управления и вспомогательного устройства дистанционного управления, расстояние между ними не должно превышать 1200 метров. Для тех мест установки, где требуется большее расстояние, например: шахты, водонапорные башни, на противоположных сторонах ж/д, дороги, мост и т. п., рекомендуем использовать RS485 удлинитель, беспроводную связь или GSM.

Для получения более подробной информации, Вас следует обратиться к производителю или сервисный центр.

## 6.3. Технические параметры

В нижеприведенной таблице представлены основные технические параметры связи шкафа управления с вспомогательным устройством дистанционного управления (ВУ):

Основные технические характеристики	
Интерфейс	RS485 шлейфовое подключение, асинхронный полудуплекс
Формат данных	1 start bit, 8 data bit, 1 stop bit, нет верификации 1 start bit, 8 data bit, 2 stop bit, нет верификации
	По умолчанию: 1 start bit, 8 data bit, 1 stop bit, нет верификации
Скорость передачи данных	1200 бит/с, 2400 бит/с, 4800 бит/с, 9600 бит/с Настройка по умолчанию: 9600 бит/с
Коммуникационные адреса	Установленные настройки адреса прибора: 1-126 127: широкоэмитательный адрес, зона радиопередачи данных основного устройства, без отклика вспомогательного устройства
Тип протокола	Протокол MODBUS(RTU)
Номинальное напряжение на выходе для ВУ	АС 220 В/50Гц, однофазный
Основные данные по установке	
Расстояние между основным и вспомогательным устройствами	Максимальное расстояние при подключении через SPT кабель - 1200 м (для RS485 и CAN), Максимальное расстояние при подключении через SPT кабель с RS485 удлинителем - 5000 м
STP кабель (витая пара)	SPP – 120 Ω одна пара 20AWG для RS485 и CAN
RS485 удлинитель	5000 м (9600 бит/с)

## 7. Руководство по выявлению и устранению неисправностей

Сообщение об ошибке	Возможная причина	Решение
Мигающий сигнал <b>UNDER V</b>	Напряжение в электросети ниже рабочего, насос находится под защитой от низкого напряжения.	Сообщите о низком напряжении в сети в энергетическую компанию.
		Шкаф управления будет пытаться перезапустить насос каждые 5 минут, до тех пор пока напряжение в сети не станет нормальным.
Мигающий сигнал <b>OVER V</b>	Напряжение в электросети выше рабочего, насос находится под защитой от высокого напряжения.	Сообщите о высоком напряжении в сети в энергетическую компанию.
		Шкаф управления будет пытаться перезапустить насос каждые 5 минут, до тех пор пока напряжение в сети не станет нормальным.
Мигающий сигнал <b>PUMP STALLED</b>	Рабочая сила тока (ампераж) двигателя насоса превысила нормальный показатель более чем на 200%	Отключите питание, немедленно произведите ремонт или замену насоса
Мигающий сигнал <b>OVER LOAD</b>	Текущий ампераж выше рабочего, насос находится под защитой от перегрузки.	Шкаф управления будет пытаться перезапустить насос каждые 30 минут, до тех пор пока ампераж не достигнет нормального уровня.
	Заклинивание рабочего колеса насоса/повреждение двигателя насоса/ выход из строя подшипников насоса	
Мигающий сигнал <b>OPEN PHASE</b>	Потеря фазы	Сообщите о неполадках в энергетическую компанию.
	Обрыв соединительного провода шкафа управления или кабеля насоса	Почините соединительный провод шкафа управления или кабель насоса
Мигающий сигнал <b>THREE PHASE UNBALANCE</b>	Действующее напряжение между тремя фазами (R/S/T) различное и имеет расхождение более чем на $\pm 15\%$ .	Сообщите о неполадках в энергетическую компанию.
		Шкаф управления будет пытаться перезапустить насос каждые 5 минут, до тех пор пока напряжение между тремя фазами не нормализуется.
Мигающий сигнал <b>PHASE REVERSAL</b>	Ошибка последовательности трех фаз (R/S/T) (по входному напряжению)	Измените последовательность трех фаз (R/S/T)
Мигающий сигнал <b>PUMP NO CALIBRATION</b>	Параметры калибровки не установлены (калибровка не завершена)	См. установку параметров калибровки.

<p>Мигающий сигнал</p> <p><b>DRY RUN</b></p>	<p>Уровень жидкости в скважине или в колодце ниже, чем точки всасывания насоса, насос остановился.</p>	<p>Шкаф управления будет пытаться перезапустить насос каждые 30 минут, до тех пор пока уровень жидкости не достигнет уровня выше точки всасывания насоса.</p>
<p>Мигающий сигнал</p> <p><b>REPEATED START</b></p>	<p>Насос начинает включаться более 5 раз в минуту</p>	<p>Распространенной причиной появления данной ошибки является проблема при заполнении мембранного гидробака. Проверьте состояние мембраны в баке. Проверьте показатели манометра, правильность его работы, а также работу обратного клапана. Проверьте настройки реле давления и осмотрите его на предмет неисправностей. Отключите электропитание, осуществите ремонт мембранного бака, реле давления или обратного клапана.</p>
<p>Мигающий сигнал</p> <p><b>OVER TEMP</b></p>	<p>Температура обмотки двигателя насоса высокая и контакты реле перегрева (термодатчика) находятся в разомкнутом состоянии.</p>	<p>Дождитесь пока температура в обмотке двигателя насоса снизится а контакты реле перегрева (термодатчика) замкнутся.</p>
 <p><b>ON LINE</b></p>	<p>Нет соединения между вспомогательным устройством/ компьютером и шкафом управления.</p>	<p>Подсоедините шкаф управления и вспомогательное устройство/ компьютер для дистанционного управления шкафом.</p>

## ООО «Хайскрафт Импекс»

141214, Московская область, г. Пушкино,  
пос. Зверосовхоза, ул. Соболиная, д. 11, стр. 1, оф. 1-19  
тел.: 8 (495) 258-45-42

Редакция от 01.04.2024



[heisskraft.ru](http://heisskraft.ru)